



Manual de instrucciones

Congelador

F3

ÍNDICE

NORMAS DE SEGURIDAD.....2
USO DIARIO.....5
CUIDADO Y LIMPIEZA.....7
INSTALACIÓN.....7
ASISTENCIA.....8
AHORRO DE ENERGÍA.....8
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.....8
MATERIALES DE EMBALAJE.....9
ELIMINACIÓN DEL APARATO.....9

DESCRIPCIÓN.....10

INVERTIR PUERTA.....11

INSTALACIÓN.....12
MONTAR TIRADOR DE PUERTA * 13
ESPACIO NECESARIO.....13
NIVELAR EL APARATO.....13

USO DIARIO.....14
COLOCACIÓN.....14
UBICACIÓN.....14
CONEXIÓN ELÉCTRICA.....14
PRIMER USO.....15
AJUSTE DE TEMPERATURA.....15
USO DIARIO.....15
CONSEJOS Y SUGERENCIAS.....16
RECOMENDACIÓN DE AJUSTE DE TEMPERATURA.....17
IMPACTO EN LOS ALIMENTOS.....17
LIMPIEZA.....18
DESCONGELACIÓN DEL CONGELADOR.....19

SOLUCIÓN DE AVERÍAS.....20

FICHA DEL PRODUCTO.....22

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por su seguridad y para garantizar un uso correcto, antes de instalar y usar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual de usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante que todas las personas que usen el aparato conozcan bien su funcionamiento y sus funciones de seguridad. Conserve estas instrucciones y asegúrese de que acompañen al aparato si se traslada o vende, para que quienes lo usen durante su vida útil estén debidamente informados sobre su uso y seguridad.

Para la seguridad de personas y bienes, respete las precauciones de estas instrucciones, ya que el fabricante no responde de los daños causados por su omisión.

Este aparato está destinado al uso doméstico.

Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si se les ha supervisado o instruido sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que implica.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar este aparato.
- Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, salvo que tengan 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.

- Si va a desechar el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños, al jugar, sufran una descarga eléctrica o queden encerrados en él.
- Si este aparato con juntas magnéticas en la puerta va a sustituir a otro antiguo con cierre de resorte (pestillo) en la puerta o la tapa, asegúrese de inutilizar dicho cierre antes de desechar el aparato antiguo. Así evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

-  **¡ADVERTENCIA!** No obstruya las aberturas de ventilación de la carcasa del aparato ni de la estructura empotrada.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar la descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito refrigerante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice otros aparatos eléctricos (como heladeras) dentro de los aparatos de refrigeración, salvo que estén aprobados para este fin por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante mucho tiempo, ya que podría estar muy caliente. (Si hay luz en el compartimento).
-  **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

 **¡ADVERTENCIA!** No coloque regletas portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

- No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con propelente inflamable, en este aparato.
- El circuito refrigerante del aparato contiene el refrigerante isobutano (R-600a), un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental que, no obstante, es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito refrigerante sufra daños.
 - evite llamas vivas y fuentes de ignición
 - ventile a fondo la habitación donde se encuentra el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de algún modo. Un cable dañado puede causar cortocircuito, incendio y/o descarga eléctrica.
- Este aparato está destinado al uso doméstico.

 **¡ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser sustituido por un agente de servicio certificado o por personal de servicio cualificado.

 **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una «lámpara de uso especial» solo utilizable con dicho aparato. Esta «lámpara de uso especial» no sirve para iluminación doméstica. (Si hay luz en el compartimento.)

- El cable no debe alargarse.
- Asegúrese de que la parte trasera del aparato no aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
- Asegúrese de poder acceder al enchufe de red del aparato.
- No tire del cable de red.
- Si la toma de corriente está suelta, no inserte el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No debe utilizarse el aparato sin la lámpara.
- Este aparato es pesado. Tenga cuidado al moverlo.
- No saque ni toque artículos del congelador con las manos húmedas/mojadas, ya que podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación.
- Evite la exposición prolongada del aparato al sol directo.

Uso diario

- No ponga objetos calientes en las piezas de plástico del aparato.
- No coloque los alimentos directamente contra la pared trasera.
- Los alimentos congelados no deben recongelarse una vez descongelados.
- Conserve los alimentos congelados preenvasados siguiendo las instrucciones del fabricante de dichos alimentos.
- Deben seguirse estrictamente las recomendaciones de conservación del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones correspondientes.
- No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimento congelador, ya que generan presión en el envase, lo que puede hacer que explote y provocar daños en el aparato.

- Los polos pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones

- Abrir la puerta durante periodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de desagüe accesibles.
- Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 h; purgue el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.*
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.*
- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas (si están presentes en el aparato) son adecuados para conservar alimentos precongelados, conservar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.*
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentes en el aparato) no son adecuados para congelar alimentos frescos.*
- Si el aparato va a permanecer vacío durante periodos prolongados, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en su interior.

* según el modelo y el equipamiento

Cuidado y limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No quite la escarcha del aparato con objetos punzantes. Use un rascador de plástico.
- Revise periódicamente el desagüe del agua de descongelación del frigorífico. Si es necesario, límpielo.
Si el desagüe está obstruido, el agua se acumulará en el fondo del aparato. (Si hay un compartimento para alimentos frescos.)*

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los apartados correspondientes.

- Desembale el aparato y compruebe si presenta daños.
No conecte el aparato si está dañado. Comunique inmediatamente los posibles daños al establecimiento donde lo compró. En ese caso, conserve el embalaje.
- Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para que el aceite vuelva a fluir al compresor.
- Debe haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato; de lo contrario, se producirá un sobrecalentamiento. Para una ventilación suficiente, siga las instrucciones de instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben quedar contra una pared para evitar tocar o rozar piezas calientes (compresor, condensador) y prevenir posibles quemaduras.
- El aparato no debe colocarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe quede accesible tras la instalación del aparato.

* según el modelo y el equipamiento

Servicio técnico

- Cualquier trabajo eléctrico necesario para el mantenimiento del aparato debe realizarlo un electricista cualificado o una persona competente.
- Este producto debe repararlo un Servicio Técnico autorizado y solo deben usarse repuestos originales.

Ahorro de energía

- No meta comida caliente en el aparato.
- No amontone los alimentos, ya que esto impide que circule el aire.
- Los alimentos no deben tocar el fondo de los compartimentos.
- En caso de corte eléctrico, no abra las puertas.
- No abra las puertas con frecuencia.
- No mantenga las puertas abiertas mucho tiempo.
- No ajuste el termostato a temperaturas demasiado frías.
- Todos los accesorios, como cajones, estantes y balcones, deben mantenerse en su sitio para ahorrar energía.

Protección ambiental

 Este aparato no contiene gases que puedan dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en sus materiales aislantes. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos ni la basura doméstica. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato debe eliminarse de acuerdo con la normativa sobre aparatos que puede obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor.

Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo

 son reciclables.



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al desechar este producto correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que, de lo contrario, podría causar una manipulación inadecuada de sus residuos. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde lo adquirió.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables.

Deseche el embalaje en los contenedores de recogida adecuados para su reciclaje.

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo.




¡ADVERTENCIA! Durante el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato, preste atención al símbolo similar al de la izquierda, situado en la parte posterior del aparato (panel posterior o compresor), de color amarillo o naranja.

Es el símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y en el compresor.

Manténgase alejado de fuentes de fuego durante el uso, el mantenimiento y la eliminación.

DESCRIPCIÓN GENERAL

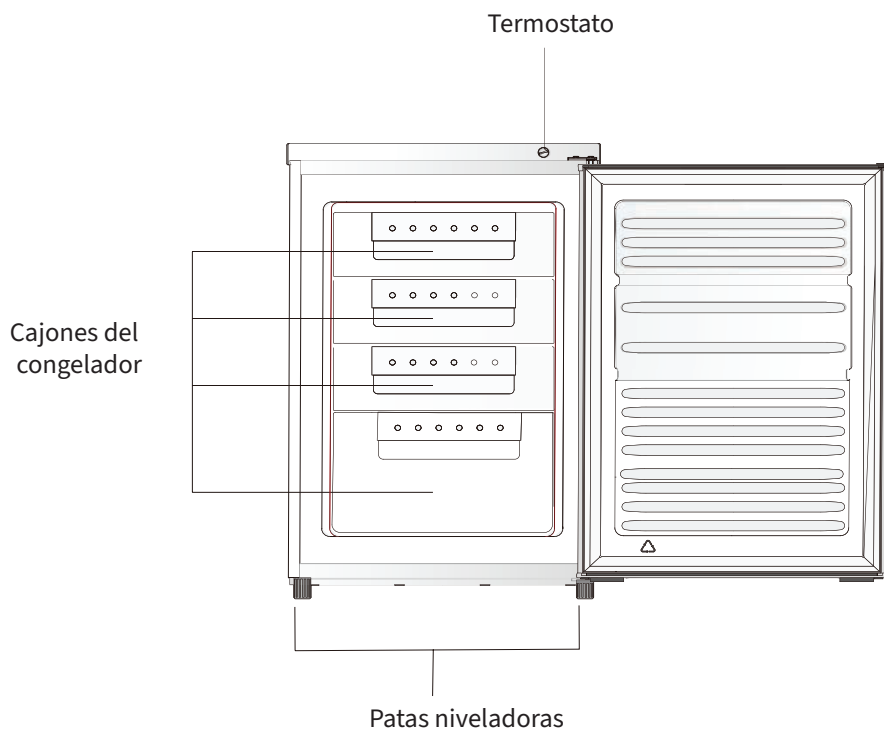


Nota: la imagen anterior es solo de referencia.

INVERSIÓN DE LA PUERTA


Herramientas necesarias: destornilladores Philips y plano, llave hexagonal.

- Compruebe que esté desenchufado y vacío.
- Para retirar la puerta es necesario inclinar el aparato hacia atrás. Apoye el aparato sobre algo sólido para que no resbale durante el proceso de inversión de la puerta.
- Deben conservarse todas las piezas retiradas para reinstalar la puerta.
- No tumbe el aparato, ya que podría dañar el sistema refrigerante.
- Es mejor que 2 personas manipulen el aparato en el montaje


1. Retire los dos tornillos de la parte trasera de la cubierta superior.

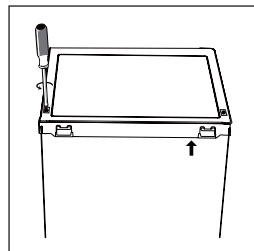


2. Retire la cubierta superior y el mando del termostato y déjelos a un lado.

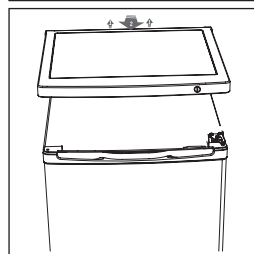

3. Desatornille la bisagra superior, retire la puerta y colóquela sobre una superficie blanda para evitar arañazos.

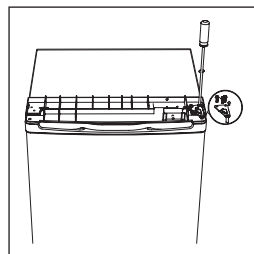


4. Desatornille la bisagra inferior. A continuación, retire las patas regulables de ambos lados.

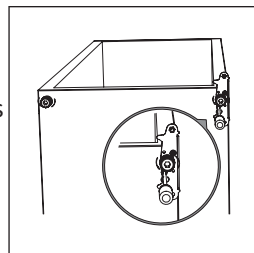


INSTALACIÓN


5. Desenrosque y retire el pasador de la bisagra inferior, dé la vuelta al soporte y vuelva a colocarlo.

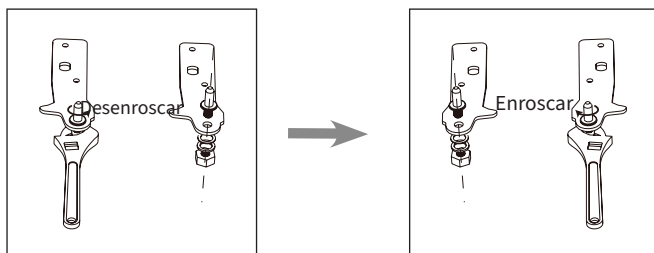


6. Vuelva a montar el soporte colocando el pasador de la bisagra inferior. Vuelva a colocar las dos patas regulables.

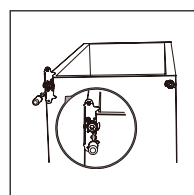


7. Retire las juntas de las puertas del frigorífico y del congelador y vuelva a colocarlas después de girarlas.

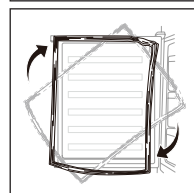


8. Vuelva a colocar la puerta. Asegúrese de que la puerta esté alineada horizontal y verticalmente, de modo que las juntas cierren por todos los lados, antes de apretar definitivamente la bisagra superior.

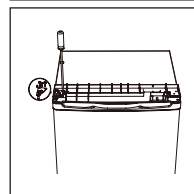


9. Coloque la tapa superior y fíjela con 2 tornillos en la parte trasera.

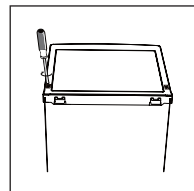

10. Fije el mando del termostato.

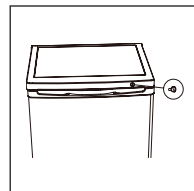



Montar el tirador de puerta *

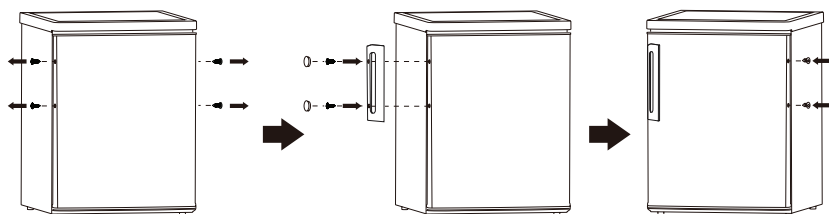

* Según el modelo y su equipamiento

Espacio necesario

- Deje sitio para abrir la puerta.
- Se recomienda dejar al menos 50 mm de espacio a ambos lados.

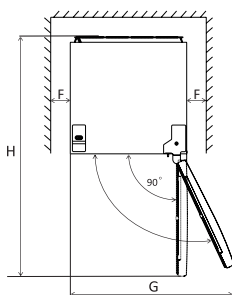
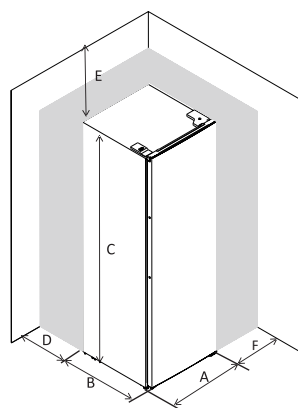


A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1130

Nivelación del aparato

Para ello, ajuste las dos patas niveladoras del aparato.

Si el aparato no está nivelado, las puertas y la junta magnética no quedarán bien alineadas.

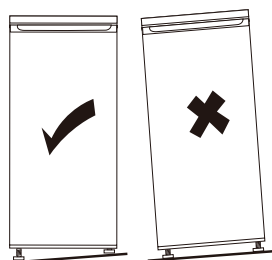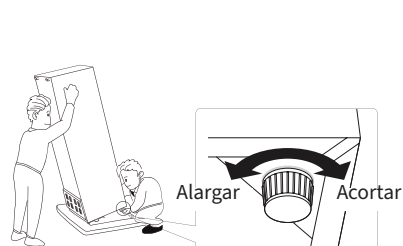

Colocación

Instale este aparato en un lugar cuya temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la placa de características del aparato:

Para aparatos de refrigeración de clase climática:

- templada extendida: este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 10 °C y 32 °C (SN);
- templada: este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 16 °C y 32 °C (N);
- subtropical: este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 16 °C y 38 °C (ST);
- tropical: este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 16 °C y 43 °C (T):

Ubicación

El aparato debe instalarse lejos de fuentes de calor como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente por la parte trasera del aparato. Para garantizar un rendimiento óptimo, si el aparato se coloca debajo de un mueble alto colgante, la distancia mínima entre la parte superior del aparato y el mueble debe ser de al menos 50 mm. No obstante, lo ideal es que el aparato no se coloque debajo de muebles altos colgantes. Una nivelación precisa se garantiza mediante una o varias patas regulables en la base del aparato.

 **¡ADVERTENCIA!** Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; por lo tanto, el enchufe debe quedar fácilmente accesible después de la instalación. Este aparato de refrigeración no está destinado a utilizarse como aparato integrable.

Conexión eléctrica

Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que la tensión y la frecuencia indicadas en la placa de características se corresponden con las de la red eléctrica doméstica. El aparato debe conectarse a tierra. El enchufe del cable de alimentación dispone de un contacto para este fin. Si la toma de corriente doméstica no dispone de toma de tierra, conecte el aparato a una toma de tierra independiente conforme a la normativa vigente, consultando a un electricista cualificado.

El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las precauciones de seguridad indicadas anteriormente.

Este aparato cumple las Directivas de la C. E. E.

Primer uso


Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo; a continuación, séquelo bien.

¡IMPORTANTE! No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que dañarán el acabado.

Ajuste de temperatura

- Enchufe el aparato. La temperatura interior se controla mediante un termostato. Hay 3 ajustes: MIN, NORMAL y MAX. MIN es el ajuste más cálido y MAX es el ajuste más frío.
- El aparato puede no funcionar a la temperatura correcta si está en un lugar muy caluroso o si abre la puerta a menudo.

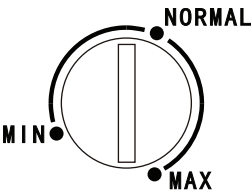

Uso diario

Coloque los distintos alimentos en los distintos compartimentos según la tabla siguiente.

Compartimentos del frigorífico	Tipo de alimento
Cajón/estante congelador	• Alimentos para largo plazo. • Cajón/estante inferior: carne cruda, aves, pescado. • Cajón/estante central: verduras y patatas congeladas. • Cajón/estante superior: helados, fruta congelada, repostería congelada.

Congelar alimentos frescos

- El compartimento congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y conservar alimentos congelados y ultracongelados durante mucho tiempo.
- Coloque los alimentos frescos que desee congelar en el compartimento inferior.
- La cantidad máxima de alimentos que se puede congelar en 24 horas se indica en la placa de características.
- El proceso de congelación dura 24 horas: durante este periodo no añada otros alimentos para congelar.

Descongelación

Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de su uso, pueden descongelarse en el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, según el tiempo disponible para ello. Las piezas pequeñas pueden incluso cocinarse congeladas, directamente del congelador. En este caso, la cocción tardará más.

Cubitos de hielo

Este aparato puede estar equipado con una o varias bandejas para la producción de cubitos de hielo.

Consejos y sugerencias útiles

Consejos de congelación

Para aprovechar al máximo el proceso de congelación, a continuación se ofrecen algunos consejos importantes:




- la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se indica en la placa de características;
- el proceso de congelación dura 24 horas. Durante este periodo no deben añadirse más alimentos para congelar;
- congele únicamente alimentos de primera calidad, frescos y perfectamente limpios;
- prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen rápida y completamente y para poder descongelar posteriormente solo la cantidad necesaria;
- envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y asegúrese de que los envases sean herméticos;
- no permita que los alimentos frescos sin congelar entren en contacto con los ya congelados, para evitar así que estos aumenten de temperatura;
- los alimentos magros se conservan mejor y más tiempo que los grasos; la sal reduce el tiempo de conservación de los alimentos;
- los polos de hielo, si se consumen inmediatamente después de sacarlos del compartimento congelador, pueden causar quemaduras por congelación en la piel;
- es aconsejable indicar la fecha de congelación en cada envase individual para permitirle la extracción del compartimento congelador, pueden causar quemaduras por congelación en la piel;
- es aconsejable indicar la fecha de congelación en cada envase individual para poder controlar el tiempo de conservación.

Conservar congelados

En la primera puesta en marcha o tras un periodo sin uso, antes de introducir alimentos en el compartimento, deje funcionar el aparato al menos 2 horas en los ajustes más altos.

¡IMPORTANTE! En caso de descongelación accidental, por ejemplo si la corriente ha estado cortada más tiempo que el valor indicado en la tabla de características técnicas bajo «tiempo de subida», los alimentos descongelados deben consumirse rápidamente o cocinarse de inmediato y volver a congelarse (ya cocinados).

Recomendación de ajuste de temperatura

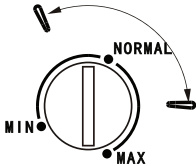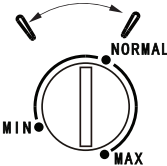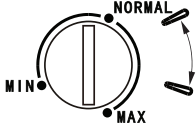Recomendación de ajuste de temperatura		
Temperatura ambiente	Compartimento congelador	Compartimento frigorífico
Verano		/
Normal		/
Invierno		/

- La información anterior ofrece a los usuarios una recomendación de ajuste de temperatura.

Efecto en la conservación de alimentos

- Con el ajuste recomendado, el tiempo óptimo de conservación en el congelador es de 1 mes como máximo.
- El tiempo óptimo de conservación puede reducirse con otros ajustes.

Consejos para conservar congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, se debe:

- comprobar que el vendedor haya conservado adecuadamente los alimentos congelados;
- asegurarse de que los alimentos congelados se trasladen de la tienda al congelador en el menor tiempo posible;
- no abrir la puerta a menudo ni dejarla abierta más de lo estrictamente necesario.
- Un alimento descongelado se deteriora deprisa y no puede recongelarse.
- No supere el plazo de conservación que indica el fabricante del alimento.

Limpieza

Por motivos de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, debe limpiarse con regularidad.



¡Atención! El aparato no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza.

¡Peligro de descarga eléctrica! Antes de limpiarlo, apague el aparato y desenchúfelo de la red, o bien desconecte o desenrosque el disyuntor o el fusible. No limpie nunca el aparato con un limpiador de vapor. Podría acumularse humedad en los componentes eléctricos, ¡peligro de descarga eléctrica! El vapor caliente puede dañar las piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de volver a ponerlo en funcionamiento.

¡Importante! Los aceites esenciales y disolventes orgánicos pueden atacar las piezas de plástico, p. ej., zumo de limón o de cáscara de naranja, ácido butírico y limpiadores con ácido acético.

- No permita que dichas sustancias entren en contacto con las piezas del aparato.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Saque los alimentos del congelador. Guárdelos en un lugar fresco, bien tapados.
- Apague el aparato y desenchúfelo de la red, o bien desconecte o desenrosque el disyuntor o el fusible.
- Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia. Después de limpiar, pase un paño con agua limpia y seque frotando.
- La acumulación de polvo en el condensador aumenta el consumo de energía. Por ello, limpie con cuidado el condensador de la parte posterior del aparato una vez al año con un cepillo suave o una aspiradora. (Si el condensador está en la parte posterior del aparato).
- Cuando todo esté seco, vuelva a poner el aparato en funcionamiento.

Descongelación del congelador

Sin embargo, el compartimento congelador se irá cubriendo progresivamente de escarcha. Esta debe eliminarse. No utilice nunca herramientas metálicas afiladas para rascar la escarcha del evaporador, ya que podría dañarlo.

No obstante, cuando la capa de hielo del revestimiento interior sea muy gruesa, debe realizarse una descongelación completa del modo siguiente:

- desenchufe la clavija de la toma de corriente;
- retire todos los alimentos almacenados, envuélvalos en varias capas de papel de periódico y colóquelos en un lugar fresco;
- mantenga la puerta abierta y coloque un recipiente debajo del aparato para recoger el agua de descongelación;
- una vez finalizada la descongelación, seque a fondo el interior;
- vuelva a enchufar la clavija en la toma de corriente para poner de nuevo en marcha el aparato.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



¡Atención! Antes de resolver problemas, desconecte la alimentación. Solo un electricista cualificado o una persona competente debe resolver los problemas no descritos en este manual.

¡Importante! Durante el uso normal se producen algunos ruidos (compresor, circulación del refrigerante).

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	El enchufe no está bien conectado o está flojo.	Inserte el enchufe.
	El fusible se ha fundido o está defectuoso.	Revise el fusible; cámbielo si falla
	La toma eléctrica está averiada	Las averías eléctricas debe repararlas un electricista.
El aparato congela demasiado.	La temperatura es demasiado baja o el aparato funciona en la posición MAX.	Gire temporalmente el regulador a una posición más cálida.
Los alimentos no están bien congelados.	La temperatura no está bien ajustada.	Consulte la sección Ajuste inicial de la temperatura.
	La puerta ha estado abierta mucho tiempo.	Abra la puerta solo el tiempo necesario.
	Se ha introducido una gran cantidad de alimentos calientes en el aparato en las últimas 24 horas.	Gire temporalmente el regulador de temperatura a una posición más fría.
	El aparato está cerca de una fuente de calor.	Consulte la sección Lugar de instalación.
Gran acumulación de escarcha en la junta de la puerta.	La junta de la puerta no es hermética.	Caliente con cuidado las zonas con fugas de la junta de la puerta con un secador de pelo (en posición fría). Al mismo tiempo, moldee a mano la junta calentada para que asiente bien.

Ruidos inusuales.	El aparato no está nivelado.	Reajuste las patas.
	El aparato está tocando la pared u otros objetos.	Desplace ligeramente el aparato.
	Un componente, p. ej. un tubo, en la parte trasera del aparato está tocando otra parte del aparato o la pared.	Si es necesario, doble con cuidado el componente para apartarlo.

Si el fallo reaparece, acuda a un servicio técnico autorizado.

Encontrará el contacto del servicio autorizado en www.lord.eu.

Los repuestos también pueden pedirse al servicio técnico autorizado.

Recibirá piezas de repuesto conforme al reglamento de diseño ecológico aplicable de un servicio técnico autorizado durante un periodo de mín. 7 o 10 años (según el tipo de pieza de repuesto) desde la comercialización de la última unidad del modelo de aparato en el Espacio Económico Europeo.

Antes de contactar con un servicio técnico autorizado, tenga a mano la identificación del modelo y el número de serie.

Encontrará el número de identificación del modelo y el número de serie del producto en la placa de características, en la parte trasera exterior del aparato.

Para localizar rápidamente los datos de su aparato, le recomendamos anotar en este manual los datos de la placa de características antes de colocar el aparato en su lugar de instalación.

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre o marca comercial del proveedor: LORD					
Dirección del proveedor: LORD Hausgeräte GmbH, Nymphenburger Straße 4, 80335 München, DE					
Identificador del modelo: F3					
Tipo de aparato de refrigeración:			Congelador vertical		
Aparato de bajo nivel de ruido:		No	Tipo de diseño:		De libre instalación
Armarios para la conservación de vinos:		No	Otros aparatos de refrigeración:		Sí
Parámetros generales: -					
Parámetro		Valor	Parámetro		Valor
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	850	Volumen total (dm³ o l)		91
	Anchura	550			
	Profundidad	580			
IEE		100	Clase de eficiencia energética		E
Ruido acústico aéreo emitido [dB(A) re 1 pW]		40	Clase de ruido acústico aéreo emitido		C
Consumo de energía anual (kWh/a)		166,28	Clase climática:		templada, tropical
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración		16	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración		38
Ajuste de invierno		No			
Parámetros de los compartimentos:					
Tipo de compartimento		Volumen del compartimento (dm³ o l)	Ajuste de temperatura recomendado para un almacenamiento optimizado de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (desescarche automático = A, desescarche manual = M)
Despensa	No	—	—	—	—
Conservación de vinos	No	—	—	—	—
Compartimento bodega	No	—	—	—	—
Alimentos frescos	No	—	—	—	—
Helador	No	—	—	—	—
0 estrellas o fabricación de hielo	No	—	—	—	—
1 estrella	No	—	—	—	—
2 estrellas	No	—	—	—	—
3 estrellas	No	—	—	—	—
4 estrellas	Sí	91,0	-18	4,4	M
Sección 2 estrellas	No	—	—	—	—

Compartimento de temperatura variable	—	—	—	—	—
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida	No				
Parámetros de las fuentes luminosas:					
Tipo de fuente luminosa	Este informe de ensayo solo se refiere a la función de refrigeración del aparato; la conformidad de la fuente de luz no ha sido evaluada.				
Clase de eficiencia energética					
Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante: 24 meses					
Información adicional:					
Enlace al sitio web del fabricante, donde se encuentra la información del punto 4, letra a), del anexo del Reglamento (EU) 2019/2019 de la Comisión: www.lord.eu					

La información sobre el modelo en la base de datos de productos definida en el Reglamento (EU) 2019/2016 puede consultarse en el siguiente enlace de internet: eprel.ec.europa.eu/qr/295845

LORD Hausgeräte GmbH

Nymphenburger Straße 4

80335 München

Deutschland

info@lord.eu

www.lord.eu