

lord^w

Manuale d'uso

Congelatore

F3

INDICE

NORME DI SICUREZZA.....2
USO ABITUALE.....5
CURA E PULIZIA.....7
INSTALLAZIONE.....7
ASSISTENZA.....8
RISPARMIO ENERGIA.....8
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.....8
MATERIALI D'IMBALLAGGIO.....9
SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO.....9

PANORAMICA.....10

INVERSIONE PORTA.....11

INSTALLAZIONE.....12
MONTAGGIO MANIGLIA PORTA *13
SPAZIO NECESSARIO.....13
LIVELLAMENTO UNITÀ.....13

USO ABITUALE.....14
POSIZIONAMENTO.....14
UBICAZIONE.....14
COLLEGAMENTO ELETTRICO.....14
PRIMO USO.....15
REGOLAZIONE TEMPERATURA.....15
USO ABITUALE.....15
CONSIGLI E SUGGERIMENTI.....16
REGOLAZIONE TEMPERATURA CONSIGLIATA.....17
EFFETTI SULLA CONSERVAZIONE.....17
PULIZIA.....18
SBRINAMENTO DEL CONGELATORE.....19

RISOLUZIONE GUASTI.....20

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO.....22

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per la propria sicurezza e per garantire un uso corretto, prima di installare e usare l'apparecchio per la prima volta leggere attentamente questo manuale, inclusi consigli e avvertenze. Per evitare errori e incidenti inutili, è importante che tutti gli utenti dell'apparecchio ne conoscano a fondo il funzionamento e le funzioni di sicurezza. Conservare queste istruzioni e assicurarsi che accompagnino l'apparecchio in caso di spostamento o vendita, affinché chiunque lo usi nel corso della sua vita sia correttamente informato sull'uso e sulla sicurezza.

Per la sicurezza di persone e beni, osservare le precauzioni di queste istruzioni per l'uso; il produttore non è responsabile dei danni causati da omissione.

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico.

Sicurezza di bambini e persone vulnerabili

- Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli connessi.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare questo apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere tutti gli imballaggi lontano dai bambini. Esiste il rischio di soffocamento.

- Se si smaltisce l'apparecchio, staccare la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini, giocando, subiscano scosse elettriche o vi restino intrappolati.
- Se questo apparecchio, dotato di guarnizioni magnetiche, sostituisce un apparecchio più vecchio con serratura a molla (scatto) sulla porta o sul coperchio, rendere inutilizzabile tale serratura prima di smaltire quest'ultimo. Ciò eviterà che diventi una trappola mortale per un bambino.

Sicurezza generale

-  **AVVERTENZA!** Non ostruire le aperture di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura a incasso.
-  **AVVERTENZA!** Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare lo sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.
-  **AVVERTENZA!** Non danneggiare il circuito frigorifero.
-  **AVVERTENZA!** Non usare altri apparecchi elettrici (come gelatiere) all'interno degli apparecchi refrigeranti, se non approvati per tale scopo dal produttore.
-  **AVVERTENZA!** Non toccare la lampadina se è rimasta accesa a lungo, perché potrebbe essere molto calda. (Se il vano è dotato di illuminazione.)
-  **AVVERTENZA!** Durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non resti intrappolato o danneggiato.

-  **AVVERTENZA!** Non collocare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
- Non conservare nell'apparecchio sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile.
 - Il circuito refrigerante dell'apparecchio contiene il refrigerante isobutano (R-600a), un gas naturale ad elevata compatibilità ambientale, che è tuttavia infiammabile.
 - Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessun componente del circuito refrigerante venga danneggiato.
 - evitare fiamme libere e fonti di innesco
 - ventilare accuratamente il locale in cui si trova l'apparecchio
 - È pericoloso alterare le specifiche o modificare il prodotto in qualsiasi modo. Danni al cavo possono causare cortocircuito, incendio e/o scossa elettrica.
 - Questo apparecchio è destinato all'uso domestico.

 **AVVERTENZA!** Tutti i componenti elettrici (spina, cavo di alimentazione, compressore, ecc.) devono essere sostituiti da un tecnico dell'assistenza certificato o da personale di assistenza qualificato.

-  **AVVERTENZA!** La lampadina fornita con l'apparecchio è una “lampadina per uso speciale” usabile solo con l'apparecchio fornito. Questa “lampada per uso speciale” non è adatta all'illuminazione domestica. (Se il vano è illuminato.)
- Non prolungare il cavo elettrico.
 - Accertarsi che la spina non sia schiacciata o danneggiata dal retro dell'apparecchio. Una spina schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e incendiarsi.
 - Assicurarsi che la spina dell'apparecchio sia accessibile.
 - Non tirare il cavo di rete.
 - Se la presa di corrente è allentata, non inserire la spina. Esiste il rischio di scosse elettriche o incendio.
 - Non far funzionare l'apparecchio senza la lampada.
 - L'apparecchio è pesante. Prestare attenzione nello spostarlo.
 - Non togliere né toccare gli alimenti nel vano congelatore con le mani umide/bagnate: potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni da freddo/gelo.
 - Non esporre a lungo l'apparecchio alla luce solare diretta.

Uso quotidiano

- Non posare oggetti caldi sulle parti in plastica dell'apparecchio.
- Non collocare gli alimenti direttamente contro la parete posteriore.
- Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
- Conservare gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore degli alimenti surgelati.
- Attenersi rigorosamente alle raccomandazioni di conservazione del produttore dell'apparecchio. Consultare le relative istruzioni.
- Non mettere bevande gassate o frizzanti nel vano congelatore, poiché si crea pressione sul contenitore, che potrebbe esplodere, con conseguenti danni all'apparecchio.

- I ghiaccioli possono causare bruciature da freddo se consumati direttamente dall'apparecchio.

Per evitare la contaminazione degli alimenti, rispettare le seguenti istruzioni

- L'apertura della porta per periodi prolungati può causare un aumento significativo della temperatura nei compartimenti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con gli alimenti e i sistemi di scarico accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 h; sciacquare il sistema idrico collegato a una rete idrica se non è stata prelevata acqua per 5 giorni.*
- Conservare carne e pesce crudi in contenitori idonei nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto con altri alimenti o gocciolino su di essi.*
- I compartimenti per alimenti congelati a due stelle (se presenti nell'apparecchio) sono adatti alla conservazione di alimenti precongelati, alla conservazione o preparazione di gelato e alla produzione di cubetti di ghiaccio.*
- I compartimenti a una, due e tre stelle (se presenti nell'apparecchio) non sono adatti al congelamento di alimenti freschi.*
- Se l'apparecchio rimane vuoto per periodi prolungati, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.

* in base al modello e alla dotazione

Pulizia e manutenzione

- Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
- Non usare oggetti appuntiti per sbrinare l'apparecchio. Usare una spatola in plastica.
- Controllare regolarmente lo scarico dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero. Se necessario, pulirlo.
Se lo scarico è ostruito, l'acqua si accumula sul fondo dell'apparecchio. (Se è presente un vano per alimenti freschi.)*

Installazione

Importante! Per il collegamento elettrico seguire attentamente le istruzioni riportate nei paragrafi specifici.

- Disimballare l'apparecchio e verificare che non presenti danni. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente eventuali danni al punto vendita. In tal caso conservare l'imballaggio.
- Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio, per consentire all'olio di rifluire nel compressore.
- Garantire un'adeguata circolazione d'aria intorno all'apparecchio; in caso contrario si verifica un surriscaldamento. Per una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di installazione.
- Se possibile, i distanziali del prodotto devono poggiare a una parete per evitare di toccare o afferrare le parti calde (compressore, condensatore) e prevenire possibili ustioni.
- L'apparecchio non deve essere collocato vicino a radiatori o cucine.
- Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

* a seconda del modello e della dotazione

Assistenza

- Gli interventi elettrici necessari alla manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguiti da un elettricista qualificato o da persona competente.
- Il prodotto deve essere riparato da un Centro Assistenza autorizzato e devono essere usati solo ricambi originali.

Risparmio energetico

- Non inserire cibi caldi nel prodotto.
- Non stipare gli alimenti: ciò impedisce la circolazione dell'aria.
- Assicurarsi che gli alimenti non tocchino il fondo dei vani.
- Se manca la corrente, non aprire la/le porta/e.
- Non aprire spesso la/le porta/e.
- Non lasciare la/le porta/e aperta/e a lungo.
- Non impostare il termostato su temperature troppo basse.
- Tutti gli accessori, quali cassette, ripiani e balconcini, vanno lasciati in sede per ridurre i consumi.

Tutela dell'ambiente

 Questo apparecchio non contiene gas che possano danneggiare lo strato di ozono, né nel circuito refrigerante né nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. La schiuma isolante contiene gas infiammabili: l'apparecchio deve essere smaltito in conformità alle norme relative agli apparecchi, da richiedere alle autorità locali. Evitare di danneggiare l'unità refrigerante, in particolare lo scambiatore di calore.

I materiali utilizzati in questo apparecchio contrassegnati dal simbolo  sono riciclabili.



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.



Deve invece essere consegnato all'apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo correttamente questo prodotto, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, altrimenti causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio del prodotto, contattare il comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato.

Materiali di imballaggio

I materiali con il simbolo sono riciclabili.

Smaltire l'imballaggio negli appositi contenitori di raccolta per il riciclaggio.

Smaltimento dell'apparecchio


1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo.



AVVERTENZA! Durante l'uso, l'assistenza e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo simile a quello riportato a sinistra, situato sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore) e di colore giallo o arancione.

È il simbolo di avvertenza di rischio di incendio. Nelle tubazioni del refrigerante e nel compressore sono presenti materiali infiammabili.

Tenersi a distanza da fonti di fuoco durante l'uso, l'assistenza e lo smaltimento.

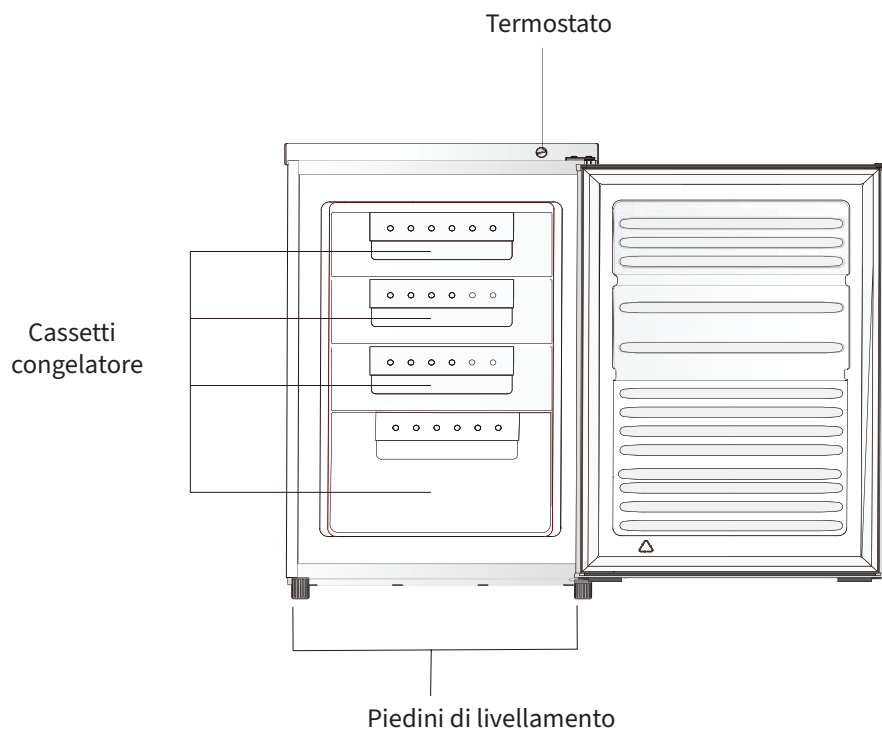


Nota: l'immagine sopra è solo a scopo indicativo.

INVERSIONE DELLA PORTA


Utensili necessari: cacciavite Philips, cacciavite a taglio, chiave esagonale.

- L'unità deve essere scollegata e vuota.
- Per rimuovere la porta è necessario inclinare l'unità all'indietro. Appoggiare l'unità su un supporto solido affinché non scivoli durante l'inversione della porta.
- Tutte le parti rimosse vanno conservate per reinstallare la porta.
- Non coricare l'unità: può danneggiare il circuito refrigerante.
- Si consiglia di maneggiare l'unità in 2 durante il montaggio


1. Rimuovere le due viti sul lato posteriore del coperchio superiore.

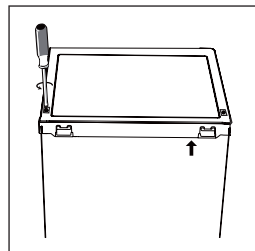


2. Rimuovere il coperchio superiore e la manopola del termostato, quindi metterli da parte.

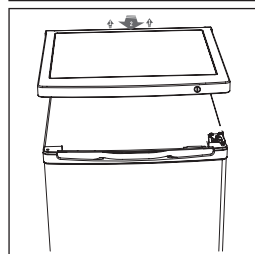

3. Svitare la cerniera superiore, quindi rimuovere la porta e appoggiarla su una superficie morbida per evitare graffi.

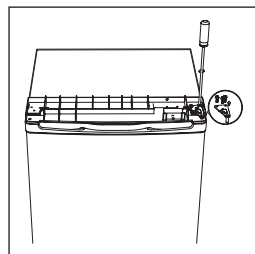


4. Svitare la cerniera inferiore. Rimuovere quindi i piedini regolabili da entrambi i lati.

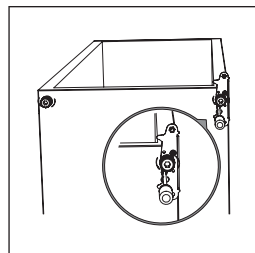


INSTALLAZIONE


5. Svitare e rimuovere il perno della cerniera inferiore, capovolgere la staffa e rimontarla.

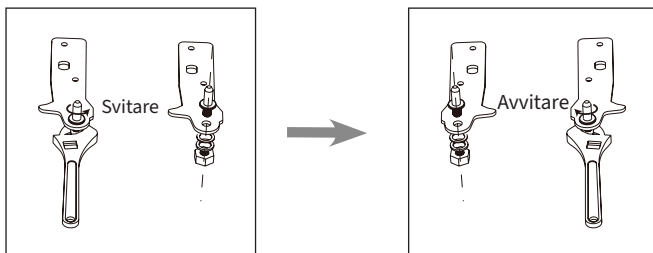


6. Rimontare la staffa inserendo il perno della cerniera inferiore. Rimontare entrambi i piedini regolabili.

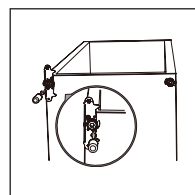


7. Staccare le guarnizioni delle porte del frigorifero e del congelatore, quindi riapplicarle dopo averle ruotate.

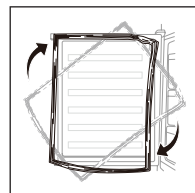


8. Rimontare la porta. Assicurarsi che la porta sia allineata orizzontalmente e verticalmente, in modo che le guarnizioni siano chiuse su tutti i lati, prima di serrare definitivamente la cerniera superiore.

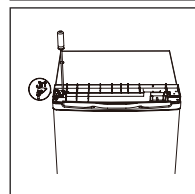


9. Posizionare il coperchio superiore e fissarlo con 2 viti sul retro.

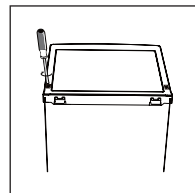

10. Fissare la manopola del termostato.

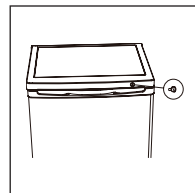



Montaggio maniglia porta *

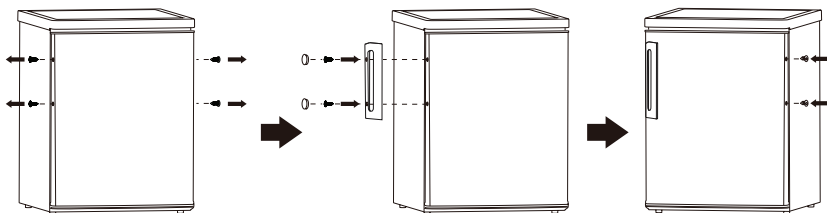

* Dipende dal modello e dalla relativa dotazione

Spazio necessario

- Lasciare spazio d'apertura porta.
- Si consiglia di lasciare almeno 50 mm di spazio sui due lati.

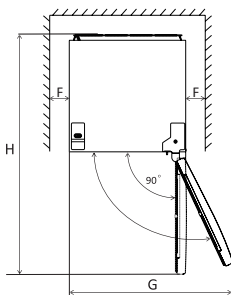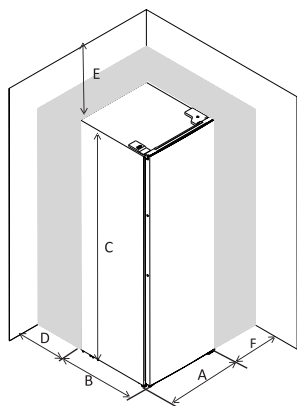


A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1130

Livellamento dell'unità

A tal fine regolare i due piedini livellanti dell'unità.

Se l'unità non è in piano, porte e guarnizioni magnetiche non saranno allineate correttamente.

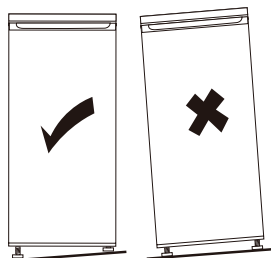

Posizionamento

Installare l'apparecchio in un luogo in cui la temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta dati dell'apparecchio:

Per apparecchi refrigeranti con classe climatica:

- temperata estesa: questo apparecchio refrigerante è destinato all'uso a temperature ambiente comprese tra 10 °C e 32 °C (SN);
- temperata: questo apparecchio refrigerante è destinato all'uso a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 32 °C (N);
- subtropicale: questo apparecchio refrigerante è destinato all'uso a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 38 °C (ST);
- tropicale: questo apparecchio refrigerante è destinato all'uso a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 43 °C (T):

Collocazione

L'apparecchio va installato lontano da fonti di calore quali radiatori, caldaie, luce solare diretta ecc. Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente dietro del mobile. Per garantire le migliori prestazioni, se l'apparecchio è posizionato sotto un pensile sporgente, la distanza minima tra la parte superiore del mobile e il pensile deve essere di almeno 50 mm. Idealmente, tuttavia, l'apparecchio non andrebbe posizionato sotto pensili sporgenti. Un livellamento preciso è garantito da uno o più piedini regolabili alla base del mobile.

 **AVVERTENZA!** Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica; la spina deve pertanto essere facilmente accessibile dopo l'installazione. Questo apparecchio refrigerante non è destinato all'uso come apparecchio da incasso.

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina, assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta dati corrispondano a quelle della rete elettrica domestica. L'apparecchio deve essere collegato a terra. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto a tale scopo. Se la presa di corrente domestica non è collegata a terra, collegare l'apparecchio a una messa a terra separata in conformità alle normative vigenti, consultando un elettricista qualificato.

Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza delle suddette precauzioni di sicurezza.

Questo apparecchio è conforme alle Direttive CEE.

Primo utilizzo


Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e tutti gli accessori interni con acqua tiepida e un po' di sapone neutro per eliminare il tipico odore di prodotto nuovo, quindi asciugare accuratamente.

IMPORTANTE! Non utilizzare detergenti o polveri abrasive, poiché danneggerebbero la finitura.

Regolazione temperatura

- Collegare l'apparecchio alla presa. La temperatura interna è controllata da un termostato. Sono disponibili 3 impostazioni: MIN, NORMAL e MAX. MIN è la meno fredda e MAX la più fredda.
- L'apparecchio potrebbe non funzionare alla temperatura corretta in un ambiente molto caldo o se si apre spesso la porta.

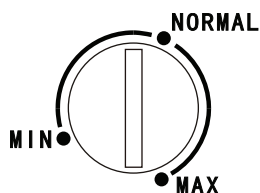

Uso quotidiano

Collocare i diversi alimenti nei vari comparti secondo la tabella seguente.

Comparti del frigorifero	Tipo di alimento
Cassetti/ripiano freezer	• Cibi da conservare a lungo. • Cassetto/ripiano basso: carne cruda, pollame, pesce. • Cassetto/ripiano medio: verdure surgelate, patatine. • Cassetto/ripiano alto: gelato, frutta e prodotti da forno surgelati.

Congelare alimenti freschi

- Il comparto congelatore è adatto a congelare alimenti freschi e a conservare a lungo alimenti congelati e surgelati.
- Collocare gli alimenti freschi da congelare nel comparto inferiore.
- La quantità massima di alimenti che può essere congelata in 24 ore è indicata sulla targhetta dati.
- Il processo di congelamento dura 24 ore: durante questo periodo non aggiungere altri alimenti da congelare.

Scongelamento

Gli alimenti surgelati o congelati, prima dell'uso, possono essere scongelati nel comparto frigorifero o a temperatura ambiente, in base al tempo disponibile per l'operazione. Piccoli pezzi si possono cuocere anche ancora congelati, direttamente dal congelatore. In tal caso la cottura durerà di più.

Cubetti di ghiaccio

Questo apparecchio può essere dotato di una o più vaschette per la produzione di cubetti di ghiaccio.

Consigli e suggerimenti utili

Consigli per congelare

Per sfruttare al meglio il processo di congelamento, ecco alcuni consigli importanti:




- la quantità massima di alimenti che può essere congelata in 24 ore è indicata sulla targhetta dati;
- il processo di congelamento richiede 24 ore. Durante questo periodo non devono essere aggiunti altri alimenti da congelare;
- congelare solo alimenti freschi, di prima qualità e accuratamente puliti;
- preparare gli alimenti in piccole porzioni, in modo che si congelino rapidamente e completamente e che sia poi possibile scongelare solo la quantità necessaria;
- avvolgere gli alimenti in fogli di alluminio o polietilene e assicurarsi che le confezioni siano ermetiche;
- non lasciare che gli alimenti freschi, non congelati, tocchino quelli già congelati, evitando così un aumento di temperatura di questi ultimi;
- gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo di quelli grassi; il sale riduce la durata di conservazione del cibo;
- i ghiaccioli, se consumati subito dopo averli tolti dal comparto congelatore, possono causare ustioni da freddo alla pelle;
- si consiglia di indicare la data di congelamento su ogni singola confezione per consentire di tolti dal comparto congelatore, possono causare ustioni da freddo alla pelle;
- si consiglia di indicare la data di congelamento su ogni singola confezione per poter tenere sotto controllo il tempo di conservazione.

Conservare i surgelati

Al primo avvio o dopo un periodo di inutilizzo, prima di introdurre gli alimenti nel comparto, far funzionare l'apparecchio per almeno 2 ore alle impostazioni più alte.

IMPORTANTE! In caso di scongelamento accidentale, ad esempio se la corrente è mancata per un tempo superiore al valore indicato nella tabella delle caratteristiche tecniche alla voce “tempo di risalita”, gli alimenti scongelati devono essere consumati rapidamente o cotti subito e poi ricongelati (dopo la cottura).

Impostazione della temperatura consigliata

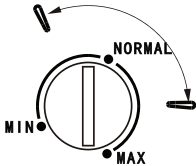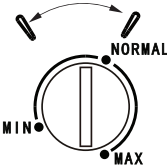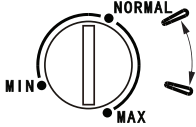Impostazione temperatura consigliata		
Temperatura ambiente	Comparto congelatore	Comparto frigorifero
Estate		/
Normale		/
Inverno		/

- Le informazioni sopra riportate forniscono all'utente indicazioni per l'impostazione della temperatura.

Effetti sulla conservazione dei cibi

- Con l'impostazione consigliata, il tempo di conservazione ottimale nel congelatore non supera 1 mese.
- Con altre impostazioni il tempo di conservazione ottimale può ridursi.

Consigli per conservare i surgelati

Per ottenere le migliori prestazioni dall'apparecchio, occorre:

- accertarsi che i surgelati acquistati siano stati conservati correttamente dal rivenditore;
- assicurarsi che i surgelati vengano trasferiti dal punto vendita al congelatore nel minor tempo possibile;
- non aprire spesso la porta né lasciarla aperta più a lungo dello stretto necessario.
- Il cibo scongelato si deteriora rapidamente e non è ricongelabile.
- Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore.

Pulizia

Per motivi igienici, l'interno dell'apparecchio, accessori interni compresi, va pulito regolarmente.



Attenzione! Durante la pulizia l'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica. Pericolo di scosse elettriche! Prima della pulizia spegnere l'apparecchio e staccare la spina, oppure disinserire o rimuovere l'interruttore automatico o il fusibile. Non pulire mai l'apparecchio con un pulitore a vapore. L'umidità può accumularsi nei componenti elettrici, pericolo di scosse elettriche! Il vapore caldo può danneggiare le parti in plastica. L'apparecchio deve essere asciutto prima della rimessa in servizio.

Importante! Oli essenziali e solventi organici possono aggredire le parti in plastica, ad es. succo di limone o succo di buccia d'arancia, acido butirrico, detergenti contenenti acido acetico.

- Evitare che tali sostanze entrino in contatto con le parti dell'apparecchio.
- Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Togliere gli alimenti dal congelatore. Conservarli in un luogo fresco, ben coperti.
- Spegner l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente, oppure disinserire o rimuovere l'interruttore automatico o il fusibile.
- Pulire l'apparecchio e gli accessori interni con un panno e acqua tiepida. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua pulita e asciugare strofinando.
- L'accumulo di polvere sul condensatore aumenta il consumo energetico. Per questo motivo pulire accuratamente il condensatore sul retro dell'apparecchio una volta all'anno con una spazzola morbida o un aspirapolvere. (Se il condensatore si trova sul retro dell'apparecchio.)
- Quando tutto è asciutto, rimettere l'apparecchio in servizio.

Sbrinamento del congelatore

Il comparto congelatore, tuttavia, si ricoprirà progressivamente di brina. Questa deve essere rimossa. Non utilizzare mai utensili metallici appuntiti per raschiare la brina dall'evaporatore, poiché si potrebbe danneggiarlo.

Tuttavia, quando lo strato di ghiaccio sul rivestimento interno diventa molto spesso, è necessario eseguire lo sbrinamento completo come segue:

- estrarre la spina dalla presa;
- rimuovere tutti gli alimenti conservati, avvolgerli in diversi strati di carta di giornale e riporli in un luogo fresco;
- tenere la porta aperta e collocare una bacinella sotto l'apparecchio per raccogliere l'acqua di sbrinamento;
- al termine dello sbrinamento, asciugare accuratamente l'interno;
- reinsertare la spina nella presa di corrente per rimettere in funzione l'apparecchio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Attenzione! Prima della ricerca guasti scollegare l'alimentazione. Le operazioni non descritte in questo manuale devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato o da persona competente.

Importante! Durante il normale funzionamento si avvertono alcuni rumori (compressore, circolazione del refrigerante).

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita o è allentata.	Inserire la spina.
	Il fusibile è bruciato o difettoso.	Controllare/sostituire il fusibile.
	La presa è difettosa	I guasti di rete devono essere riparati da un elettricista.
L'apparecchio congela troppo.	Temperatura impostata troppo bassa o l'apparecchio funziona su MAX.	Portare temporaneamente il termostato su una posizione più calda.
Gli alimenti non sono congelati a sufficienza.	La temperatura non è regolata correttamente.	Vedere la sezione Impostazione iniziale della temperatura.
	La porta è rimasta aperta per molto tempo.	Aprire la porta solo per il tempo necessario.
	Una grande quantità di alimenti caldi è stata introdotta nell'apparecchio nelle ultime 24 ore.	Portare temporaneamente il termostato su una posizione più fredda.
	L'apparecchio si trova vicino a una fonte di calore.	Vedere la sezione Luogo di installazione.
Forte accumulo di brina sulla guarnizione della porta.	La guarnizione della porta non è ermetica.	Riscaldare con cautela le parti non ermetiche della guarnizione con un asciugacapelli (aria fredda), modellando a mano la guarnizione riscaldata in modo che aderisca correttamente.

Rumori insoliti.	Apparecchio non in piano.	Regolare i piedini.
	L'apparecchio tocca la parete o altri oggetti.	Spostare leggermente l'apparecchio.
	Un componente, ad es. un tubo, sul retro dell'apparecchio, tocca la parete o un'altra parte dell'apparecchio.	Se necessario, piegare con cautela il componente per allontanarlo.

Se il guasto ricompare, contattare l'assistenza autorizzata.

I contatti dell'assistenza autorizzata sono su www.lord.eu.

I ricambi si possono ordinare anche presso l'assistenza autorizzata.

I ricambi sono forniti da un centro assistenza autorizzato, in conformità al pertinente regolamento sulla progettazione ecocompatibile, per un periodo di min. 7 o 10 anni (a seconda del tipo di ricambio) dall'immissione sul mercato dell'ultimo esemplare del modello nello Spazio economico europeo.

Prima di contattare un centro assistenza autorizzato, tenere a portata di mano l'identificativo del modello e il numero di serie.

Il numero identificativo del modello e il numero di serie del prodotto si trovano sulla targhetta dati situata sul retro esterno dell'apparecchio.

Per trovare rapidamente i dati dell'apparecchio, si consiglia di annotare in questo manuale i dati riportati sulla targhetta prima di collocare l'apparecchio nel luogo di installazione.

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Nome o marchio del fornitore: LORD					
Indirizzo del fornitore: LORD Hausgeräte GmbH, Nymphenburger Straße 4, 80335 München, DE					
Identificativo del modello: F3					
Tipo di apparecchio di refrigerazione:			Congelatore verticale		
Apparecchio a bassa rumorosità:		No	Tipo di apparecchio:		a libera installazione
Frigorifero cantina:		No	Altro apparecchio di refrigerazione:		Sì
Parametri generali: -					
Parametro		Valore	Parametro		Valore
Dimensioni complessive (millimetri)	Altezza	850	Volume totale (dm3 o l)		91
	Larghezza	550			
	Profondità	580			
EEI		100	Classe di efficienza energetica		E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		40	Classe di emissione di rumore aereo		C
Consumo annuo di energia (kWh/a)		166,28	Classe climatica:		temperata, subtropicale
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto		16	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto		38
Configurazione invernale		No			
Parametri degli scomparti:					
Tipo di scomparto		Volume dello scomparto (dm3 o l)	Impostazione della temperatura consigliata per la conservazione ottimale degli alimenti (°C)	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (sbrinamento automatico = A, sbrinamento manuale = M)
Dispensa	No	—	—	—	—
Cantina	No	—	—	—	—
Temperatura moderata	No	—	—	—	—
Alimenti freschi	No	—	—	—	—
Raffreddamento	No	—	—	—	—
0 stelle o produzione di ghiaccio	No	—	—	—	—
1 stella	No	—	—	—	—
2 stelle	No	—	—	—	—
3 stelle	No	—	—	—	—
4 stelle	Sì	91,0	-18	4,4	M
Sezione a 2 stelle	No	—	—	—	—

Scomparto a temperatura variabile	—	—	—	—	—
Per gli scomparti a 4 stelle					
Congelamento rapido		No			
Parametri della sorgente luminosa:					
Tipo di sorgente luminosa	Questo rapporto di prova riguarda solo la funzione di refrigerazione dell'apparecchio; conformità della sorgente luminosa non valutata.				
Classe di efficienza energetica					
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante: 24 mesi					
Informazioni supplementari:					
Link al sito web del produttore, dove sono reperibili le informazioni di cui al punto 4, lettera a), dell'allegato del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione: www.lord.eu					

Le informazioni sul modello contenute nella banca dati dei prodotti definita nel regolamento (UE) 2019/2016 sono disponibili al seguente link internet:
eprel.ec.europa.eu/qr/295845

LORD Hausgeräte GmbH

Nymphenburger Straße 4

80335 München

Deutschland

info@lord.eu

www.lord.eu