

lord^w

Bruksanvisning

Frysskåp

F3

INNEHÅLL

SÄKERHETSINFORMATION.....	2
ANVÄNDNING.....	5
SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	7
INSTALLATION.....	7
SERVICE.....	8
ENERGIBESPARING.....	8
MILJÖSKYDD.....	8
FÖRPACKNINGSMATERIAL.....	9
KASSERING AV APPARATEN.....	9
 ÖVERSIKT.....	 10
 VÄNDBAR DÖRR.....	 11
 INSTALLATION.....	 12
MONTERA DÖRRHANDTAG *	13
UTRYMMESKRAV.....	13
NIVÅJUSTERING.....	13
 ANVÄNDNING.....	 14
PLACERING.....	14
PLATS.....	14
ELEKTRISK ANSLUTNING.....	14
FÖRSTA START.....	15
TEMPERATURINSTÄLLNING.....	15
ANVÄNDNING.....	15
RÅD OCH TIPS.....	16
REKOMMENDERAD TEMPERATURINSTÄLLNING.....	17
PÅVERKAN PÅ MATFÖRVARING.....	17
RENGÖRING.....	18
AVFROSTNING AV FRYSEN.....	19
 FELSÖKNING.....	 20
 PRODUKTINFORMATIONSBLAG.....	 22

SÄKERHETSINFORMATION

För din säkerhet och för att säkerställa korrekt användning ska denna bruksanvisning, inklusive dess råd och varningar, läsas noggrant innan apparaten installeras och används för första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder apparaten är väl förtrogna med dess funktion och säkerhetsfunktioner. Spara dessa anvisningar och se till att de följer med apparaten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den under dess livslängd är korrekt informerade om apparatens användning och säkerhet.

Följ försiktighetsåtgärderna i bruksanvisningen för att skydda liv och egendom, eftersom tillverkaren inte ansvarar för skador som orsakas av underlåtenhet.

Denna apparat är avsedd för hushållsbruk.

Säkerhet för barn och sårbara personer

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn i åldern 3 till 8 år får lägga in och ta ut varor ur denna apparat.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är 8 år eller äldre och hålls under uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning.

- Om apparaten ska kasseras, dra ut stickproppen ur vägguttaget, kapa anslutningskabeln (så nära apparaten som möjligt) och ta bort dörren för att förhindra att lekande barn får elektriska stötar eller stänger in sig i den.
- Om denna apparat med magnetiska dörrtätningar ska ersätta en äldre apparat med fjäderlås (spärr) på dörren eller locket, se till att fjäderlåset görs obrukbart innan den gamla apparaten kasseras. Detta förhindrar att den blir en dödsfälla för ett barn.

Allmän säkerhet

-  **WARNING!** Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.
-  **WARNING!** Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningen, utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
-  **WARNING!** Skada inte kylmedelskretsen.
-  **WARNING!** Använd inte andra elektriska apparater (t.ex. glassmaskiner) inuti kylapparater, såvida de inte är godkända för detta ändamål av tillverkaren.
-  **WARNING!** Rör inte glödlampan om den har varit tänd under en längre tid, eftersom den kan vara mycket het. (Om det finns en lampa i utrymmet.)
-  **WARNING!** Se vid placering av apparaten till att nätkabeln inte kläms eller skadas.

 **WARNING!** Placera inte flera portabla grenuttag eller portabla strömförsörjningsenheter bakom apparaten.

- Förvara inte explosiva ämnen, t.ex. sprejburkar med brandfarligt drivmedel, i denna apparat.
- Kylkretsen i apparaten innehåller kylmedlet isobutan (R-600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet, som dock är brandfarlig.
- Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av apparaten.
 - undvik öppen eld och antändningskällor
 - ventiler noggrant rummet där apparaten är placerad
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera produkten på något sätt. Skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elstötar.
- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk.

 **WARNING!** Alla elektriska komponenter (stickpropp, nätkabel, kompressor osv.) måste bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad eller kvalificerad servicepersonal.

 **WARNING!** Glödlampan som medföljer denna apparat är en ”speciallampa” som endast kan användas med den medföljande apparaten. Denna ”speciallampa” kan inte användas för hushållsbelysning. (Om det finns en lampa i facket.)

- Nätkabeln får inte förlängas.
- Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av apparatens baksida. En klämd eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att apparatens stickkontakt är åtkomlig.
- Dra inte i nätkabeln.
- Sätt inte i stickkontakten om vägguttaget sitter löst. Det finns risk för elstöt eller brand.
- Apparaten får inte användas utan lampan.
- Apparaten är tung. Var försiktig när den flyttas.
- Ta inte ut eller vidrör föremål i frysfacket med fuktiga/blöta händer, eftersom det kan orsaka hudskador eller frost-/frysskador.
- Undvik långvarig exponering av apparaten för direkt solljus.

Daglig användning

- Placera inte varma föremål på apparatens plastdelar.
- Placera inte livsmedel direkt mot den bakre väggen.
- Frysta livsmedel får inte frysas om när de har tinat.
- Förvara färdigförpackade frysta livsmedel enligt livsmedelstillverkarens anvisningar.
- Apparattillverkarens förvaringsrekommendationer ska följas strikt. Se relevanta anvisningar.
- Placera inte kolsyrade eller bubblande drycker i frysfacket, eftersom det skapar tryck i behållaren, vilket kan få den att explodera och leda till skador på apparaten.

- Isglass kan orsaka frostsador om den äts direkt från apparaten.

För att undvika kontaminering av livsmedel ska följande anvisningar följas

- Om dörren hålls öppen under lång tid kan temperaturen i apparatens fack öka avsevärt.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel samt åtkomliga avloppssystem.
- Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 h; spola igenom vattensystem som är anslutet till vattenförsörjning om inget vatten har tappats på 5 dagar.*
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.*
- Tvåstjärniga frysack (om sådana finns i apparaten) är lämpliga för förvaring av redan frysta livsmedel, förvaring eller tillverkning av glass samt tillverkning av isbitar.*
- En-, två- och trestjärniga fack (om sådana finns i apparaten) är inte lämpliga för infrysning av färska livsmedel.*
- Om apparaten lämnas tom under lång tid ska den stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren lämnas öppen för att förhindra att mögel bildas inuti apparaten.

* beroende på modell och utrustning

Skötsel och rengöring

- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan underhåll utförs.
- Rengör inte apparaten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från apparaten. Använd en plastskrapa.
- Kontrollera regelbundet avloppet för avfrostsnavatten i kylskåpet. Rengör avloppet vid behov.
Om avloppet är blockerat samlas vatten i botten av apparaten. (Om det finns ett förvaringsfack för färskvaror.)*

Installation

Viktigt! Följ noggrant anvisningarna i respektive avsnitt för elektrisk anslutning.

- Packa upp apparaten och kontrollera att den inte är skadad. Anslut inte apparaten om den är skadad. Anmäl eventuella skador omedelbart till inköpsstället. Behåll i så fall förpackningen.
- Det rekommenderas att vänta minst fyra timmar innan apparaten ansluts så att oljan kan rinna tillbaka till kompressorn.
- Det ska finnas tillräcklig luftcirkulation runt apparaten, annars leder det till överhettning. Följ anvisningarna för installation för att uppnå tillräcklig ventilation.
- Om möjligt ska produktens distanser stå mot en vägg för att undvika beröring av eller att man fastnar i varma delar (kompressor, kondensor) och därmed förhindra brännskador.
- Apparaten får inte placeras nära radiatorer eller spisar.
- Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installationen av apparaten.

* beroende på modell och utrustning

Service

- Allt elarbete som krävs för service av apparaten ska utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Denna produkt måste servas av ett auktoriserat servicecenter och endast originalreservdelar får användas.

Energibesparing

- Ställ inte in varm mat i apparaten.
- Packa inte maten för tätt, eftersom det hindrar luftcirkulationen.
- Se till att maten inte vidrör bakväggen i facket/facken.
- Öppna inte dörren/dörrarna vid strömavbrott.
- Öppna inte dörren/dörrarna ofta.
- Låt inte dörren/dörrarna stå öppna för länge.
- Ställ inte in termostaten på alltför kalla temperaturer.
- Alla tillbehör, såsom lådor, hyllor och dörrfack, bör sitta kvar för lägre energiförbrukning.

Miljöskydd

 Denna apparat innehåller inga gaser som kan skada ozonlagret, varken i kylkretsen eller i isoleringsmaterialen. Apparaten får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall och sopor. Isoleringsskummet innehåller brandfarliga gaser: apparaten ska avfallshanteras enligt de gällande föreskrifter som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylväxeln, särskilt värmewäxeln.

Materialen som används i denna apparat och som är märkta med symbolen  är återvinningsbara.



Symbolen på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten avfallshanteras korrekt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av produkten, kontakta kommunen, den lokala avfallshanteringen eller butiken där produkten köptes.

Förpackningsmaterial

Material märkta med symbolen är återvinningsbara.

Lämna förpackningen i lämpliga insamlingsbehållare för återvinning.

Kassering av produkten


1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2. Kapa nätkabeln och kassera den.



! WARNING! Vid användning, service och kassering av produkten, var uppmärksam på en symbol liknande den till vänster, som sitter på produktens baksida (bakre panel eller kompressor) och är gul eller orange.

Det är en varningssymbol för brandrisk. Kylmedelsrören och kompressorn innehåller brandfarliga material. Håll avstånd till brandkällor vid användning, service och kassering.

ÖVERSIKT

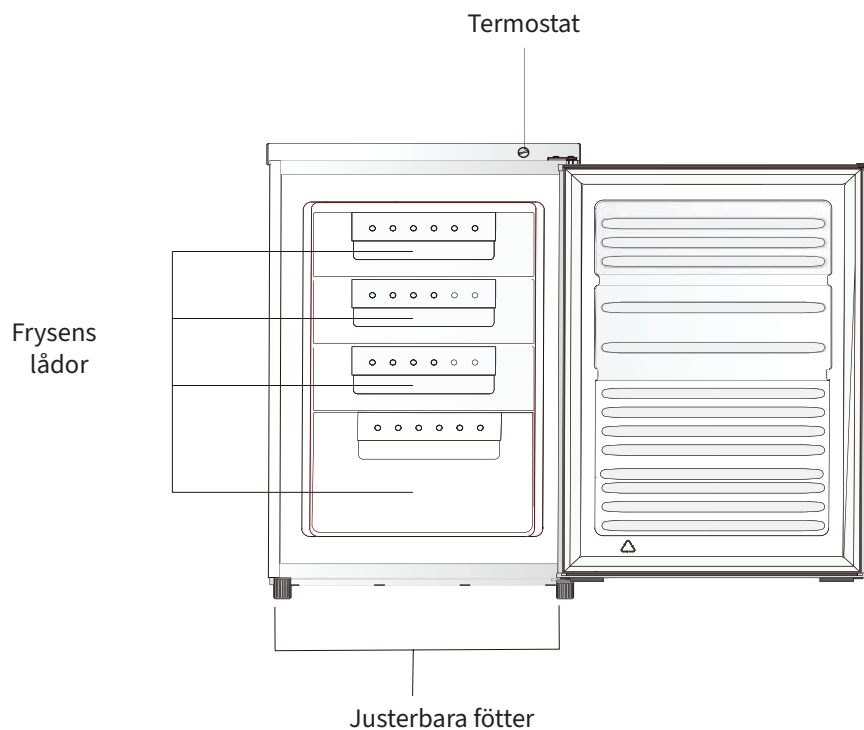


Obs! Bilden ovan är endast avsedd som referens.

OMHÄNGNING AV DÖRR


Verktyg som krävs: Stjärnskruvmejsel, spårskruvmejsel, sexkantnyckel.

- Se till att enheten är urkopplad och tom.
- För att ta av dörren måste enheten lutas bakåt. Enheten bör stödjas mot något stabilt så att den inte glider under omhängningen av dörren.
- Alla borttagna delar måste sparas för återmontering av dörren.
- Lägg inte enheten plant, eftersom det kan skada kylsystemet.
- Det är bäst att 2 personer hanterar enheten vid monteringen


1. Ta bort de två skruvarna på baksidan av det övre locket.

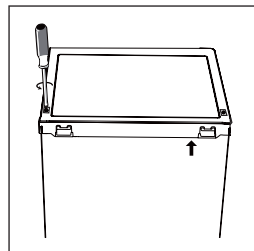


2. Ta bort det övre locket och termostadvredet och lägg dem åt sidan.

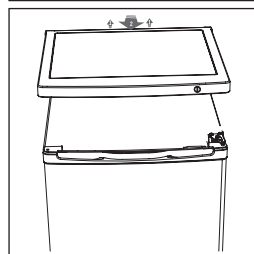

3. Skruva loss det övre gångjärnet, ta sedan bort dörren och lägg den på ett mjukt underlag för att undvika repor.

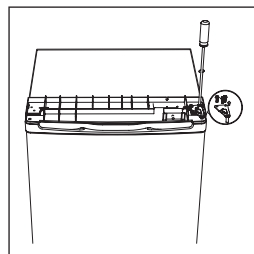


4. Skruva loss det nedre gångjärnet. Ta sedan bort de justerbara fötterna på båda sidor.

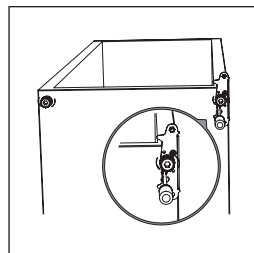


INSTALLATION


5. Skruva loss och ta bort det nedre gångjärnsstiftet, vänd fästet och sätt tillbaka det.

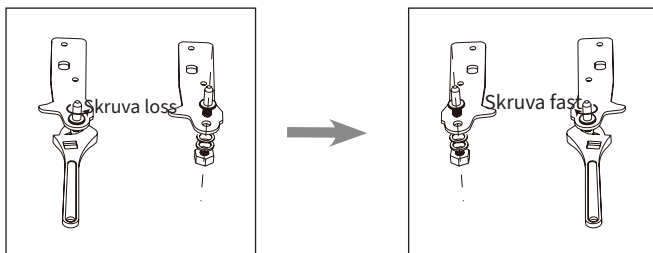


6. Sätt tillbaka fästet med det nedre gångjärnsstiftet. Sätt tillbaka båda de justerbara fötterna.

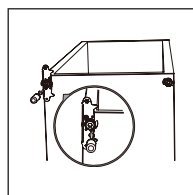


7. Ta loss kylskåpets och frysens dörrtätningar och sätt sedan fast dem igen efter att ha vridit dem.

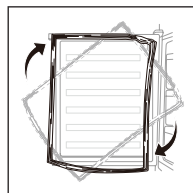


8. Sätt tillbaka dörren. Se till att dörren är inriktad horisontellt och vertikalt så att tätningarna sluter tätt på alla sidor innan det övre gångjärnet slutligen dras åt.

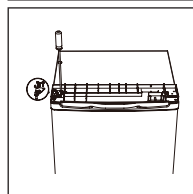


9. Sätt på det övre locket och fäst det med 2 skruvar på baksidan.

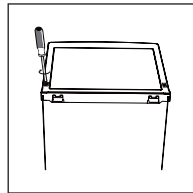

10. Sätt fast termostadvredet.

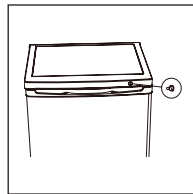



Montera dörrhandtaget *

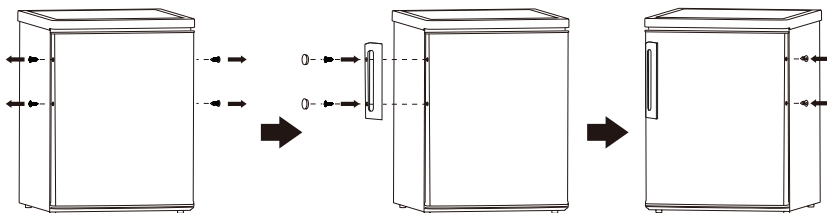

* Beroende på modell och dess utrustning

Utrymmeskrav

- Lämna plats för att öppna dörren.
- Det rekommenderas minst 50 mm mellanrum på båda sidor.

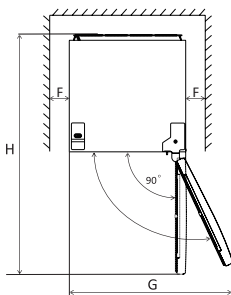
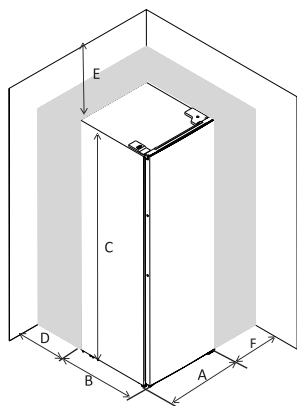


A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1130

Nivellera enheten

Detta görs genom att justera enhetens två ställfötter.

Om enheten inte står i våg sluter inte dörrarna och magnettätningarna ordentligt.

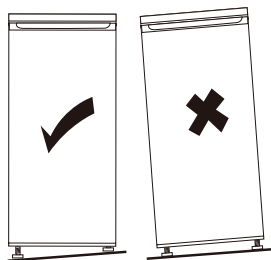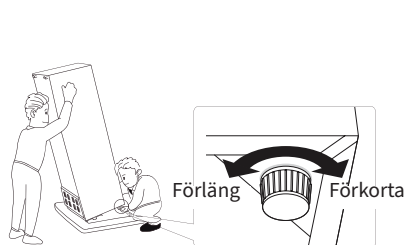

Placering

Installera apparaten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på apparatens typskylt:

För kylapparater med klimatklass:

- utökad tempererad: denna kylapparat är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 10 °C till 32 °C (SN);
- tempererad: denna kylapparat är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 16 °C till 32 °C (N);
- subtropisk: denna kylapparat är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 16 °C till 38 °C (ST);
- tropisk: denna kylapparat är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 16 °C till 43 °C (T);

Uppställningsplats

Apparaten bör installeras på säkert avstånd från värmekällor som radiatorer, värmepannor, direkt solljus etc. Se till att luften kan cirkulera fritt runt baksidan av skåpet. För bästa prestanda, om apparaten placeras under ett överhängande väggskåp, måste minimiavståndet mellan skåpets ovansida och väggskåpet vara minst 50 mm. Helst bör apparaten dock inte placeras under överhängande väggskåp. Exakt nivellering säkerställs med en eller flera justerbara fötter på skåpets underdel.

 **WARNING!** Det måste vara möjligt att koppla bort apparaten från elnätet; stickkontakten måste därför vara lättåtkomlig efter installationen. Denna kylapparat är inte avsedd att användas som inbyggnadsapparat.

Elektrisk anslutning

Kontrollera innan stickkontakten sätts i att spänningen och frekvensen som anges på typskylten överensstämmer med elnätet i hemmet. Apparaten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om eluttaget i hemmet inte är jordat ska apparaten anslutas till en separat jord i enlighet med gällande föreskrifter, efter samråd med en behörig elektriker. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om ovanstående säkerhetsåtgärder inte följs. Denna apparat uppfyller kraven i EEG-direktiven.

Första användning


Rengöring av insidan

Innan apparaten används för första gången ska insidan och alla invändiga tillbehör rengöras med ljummet vatten och lite neutral tvål för att avlägsna den typiska lukten från en helt ny produkt. Torka sedan noggrant.

VIKTIGT! Använd inte rengöringsmedel eller skurpulver, eftersom dessa skadar ytan.

Temperaturinställning

- Anslut apparaten till elnätet. Den invändiga temperaturen styrs av en termostat. Det finns 3 lägen: MIN, NORMAL och MAX. MIN är det varmaste läget och MAX är det kallaste läget.
- Apparaten kanske inte håller rätt temperatur om den står på en särskilt varm plats eller om dörren öppnas ofta.

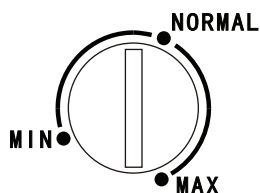

Daglig användning

Placera olika livsmedel i olika fack enligt tabellen nedan.

Kylskåpets fack	Typ av livsmedel
Fryslåda/-lådor/hylla	• Livsmedel för lång förvaring. • Nedre låda/hylla för rått kött, fågel, fisk. • Mittlåda/-hylla för frysta grönsaker, pommes frites. • Övre låda/hylla för glass, fryst frukt, frysta bakverk.

Infrysning av färsk mat

- Frysfacket är lämpligt för infrysning av färska livsmedel och för långvarig förvaring av frysta och djupfrysta livsmedel.
- Lägg de färska livsmedel som ska frysas in i det nedersta facket.
- Den maximala mängd livsmedel som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
- Infrysningsprocessen tar 24 timmar: lägg inte in ytterligare livsmedel som ska frysas in under denna period.

Uptining

Djupfrysta eller frysta livsmedel kan före användning tinas i kylskåpsutrymmet eller i rumstemperatur, beroende på hur mycket tid som finns tillgänglig för detta.

Små bitar kan även tillagas i fryst tillstånd, direkt från frysen. I så fall tar tillagningen längre tid.

Iskuber

Denna apparat kan vara utrustad med en eller flera brickor för tillverkning av iskuber.

Praktiska råd och tips

Råd för infrysning

För att få ut mesta möjliga av infrysningsprocessen följer här några viktiga råd:




- den maximala mängd livsmedel som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten;
- infrysningen tar 24 timmar. Inga ytterligare livsmedel som ska frysas in bör läggas in under denna period;
- frys endast in livsmedel av högsta kvalitet som är färska och noggrant rengjorda;
- förbered livsmedlen i små portioner så att de kan frysas in snabbt och fullständigt och så att det senare går att tina upp endast den mängd som behövs;
- slå in livsmedlen i aluminiumfolie eller plastfolie och se till att förpackningarna är lufttäta;
- låt inte färska, ofrysta livsmedel komma i kontakt med redan frysta livsmedel, för att undvika att temperaturen i de senare stiger;
- magra livsmedel håller sig bättre och längre än feta; salt förkortar livsmedlens hållbarhet;
- isglass kan, om den äts omedelbart efter att den tagits ut ur frysutrymmet, eventuellt orsaka frysskador på huden;
- det är lämpligt att ange infrysningsdatumet på varje enskild förpackning för att göra det möjligt att uttag ur frysutrymmet, kan eventuellt orsaka frysskador på huden;
- det är lämpligt att ange infrysningsdatumet på varje enskild förpackning för att kunna hålla reda på förvaringstiden.

Förvaring av fryst mat

Vid första start eller efter en tids stillestånd ska apparaten gå i minst 2 timmar på de högre inställningarna innan livsmedlen placeras i facket.

VIKTIGT! Vid oavsiktlig avfrostning, till exempel om strömmen har varit avbruten längre än det värde som anges i tabellen över tekniska data under ”temperaturstigningstid”, måste den upptinade maten konsumeras snabbt eller tillagas omedelbart och därefter frysas in igen (efter tillagning).

Rekommenderad temperaturinställning

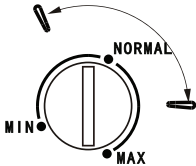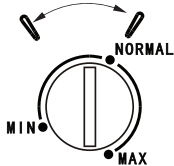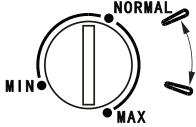Rekommenderad temperaturinställning		
Omgivningstemperatur	Frysack	Kylfack
Sommar		/
Normal		/
Vinter		/

- Informationen ovan ger användaren rekommendationer för temperaturinställning.

Påverkan på livsmedelsförvaring

- Vid rekommenderad inställning är den optimala förvaringstiden i frysen högst 1 månad.
- Den optimala förvaringstiden kan förkortas vid andra inställningar.

Tips för förvaring av fryst mat

För att apparaten ska fungera så bra som möjligt bör man:

- kontrollera att kommersiellt frysta livsmedel har förvarats korrekt av återförsäljaren;
- se till att frysta livsmedel transporteras från butiken till frysen på kortast möjliga tid;
- inte öppna dörren ofta eller lämna den öppen längre än absolut nödvändigt.
- Upptinad mat försämras snabbt och kan inte frysas in igen.
- Överskrid inte den förvaringstid som anges av livsmedelstillverkaren.

Rengöring

Av hygieniska skäl bör apparatens insida, inklusive invändiga tillbehör, rengöras regelbundet.



Varning! Apparaten får inte vara ansluten till elnätet under rengöringen. Risk för elektriska stötar! Stäng av apparaten före rengöring och dra ut stickkontakten ur eluttaget, eller slå av eller skruva ur automatsäkringen eller säkringen. Rengör aldrig apparaten med ångtvätt. Fukt kan samlas i elektriska komponenter – risk för elektriska stötar! Het ånga kan skada plastdelar. Apparaten måste vara torr innan den tas i bruk igen.

Viktigt! Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan angripa plastdelar, t.ex. citronsaft eller saft från apelsinskal, smörsyra, rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.

- Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med apparatens delar.
- Använd inga slipande rengöringsmedel.
- Ta ut livsmedlen ur frysen. Förvara dem väl täckta på en sval plats.
- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget, eller slå av eller skruva ur automatsäkringen eller säkringen.
- Rengör apparaten och de invändiga tillbehören med en trasa och ljummet vatten. Torka därefter av med rent vatten och torka torrt.
- Dammsamling på kondensorn ökar energiförbrukningen. Rengör därför kondensorn på apparatens baksida noggrant en gång per år med en mjuk borste eller en dammsugare. (Om kondensorn sitter på apparatens baksida.)
- Ta apparaten i bruk igen när allt är torrt.

Avfrostning av frysen

Frysutrymmet kommer dock successivt att täckas av frost. Denna bör avlägsnas. Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa bort frost från förångaren, eftersom den kan skadas.

När isen har blivit mycket tjock på innerväggen bör dock fullständig avfrostning utföras enligt följande:

- dra ut stickkontakten ur vägguttaget;
- ta ut alla förvarade livsmedel, slå in dem i flera lager tidningspapper och lägg dem på en sval plats;
- låt dörren stå öppen och ställ ett kärl under apparaten för att samla upp avfrosthsvatten;
- när avfrosthningen är klar, torka insidan noggrant;
- sätt tillbaka stickkontakten i vägguttaget för att starta apparaten igen.

FELSÖKNING



Varning! Koppla från strömförsörjningen innan felsökning. Endast en behörig elektriker eller kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

Viktigt! Vissa ljud förekommer vid normal användning (kompressor, cirkulation av kylmedel).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	Stickkontakten är inte isatt eller sitter löst.	Sätt i stickkontakten.
	Säkringen har gått eller är defekt.	Kontrollera säkring, byt vid behov.
	Eluttaget är defekt	Fel på elnätet ska åtgärdas av en elektriker.
Apparaten fryser för mycket.	Temperaturen är för lågt inställd eller apparaten körs i läge MAX.	Ställ temperaturreglaget tillfälligt på en varmare inställning.
Livsmedlen är inte tillräckligt frysta.	Temperaturen är inte korrekt inställd.	Se avsnittet om inledande temperaturinställning.
	Dörren har stått öppen under en längre tid.	Öppna dörren endast så länge som nödvändigt.
	En stor mängd varma livsmedel har placerats i apparaten under de senaste 24 timmarna.	Ställ temperaturreglaget tillfälligt på en kallare inställning.
	Apparaten står nära en värmekälla.	Se avsnittet om installationsplats.
Kraftig frostbildning på dörrtätningen.	Dörrtätningen är inte lufttät.	Värm försiktigt de otäta delarna av dörrtätningen med en hårtork (på kall inställning). Forma samtidigt den uppvärmda dörrtätningen med handen så att den sitter korrekt.

Ovanliga ljud.	Apparaten står inte plant.	Justera fötterna igen.
	Apparaten vidrör väggen eller andra föremål.	Flytta apparaten något.
	En komponent, t.ex. ett rör, på apparatens baksida vidrör en annan del av apparaten eller väggen.	Böj vid behov försiktigt undan komponenten.

Om felet återkommer, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Kontakt till auktoriserad service finns på www.lord.eu.

Reservdelar kan även beställas från det auktoriserade servicecentret.

Reservdelar tillhandahålls i enlighet med gällande ekodesignförordning av ett auktoriserat servicecenter under en period av min. 7 eller 10 år (beroende på typ av reservdel) från det att det sista exemplaret av apparatmodellen släpptes ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ha modellbeteckningen och serienumret till hands innan ett auktoriserat servicecenter kontaktas.

Modellbeteckningen och produktens serienummer finns på typskylten på utsidan av apparatens baksida.

För att snabbt hitta apparatens uppgifter rekommenderar vi att uppgifterna på typskylten antecknas i denna bruksanvisning innan apparaten ställs på plats.

PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Leverantörens namn eller varumärke: LORD					
Leverantörens adress: LORD Hausgeräte GmbH, Nymphenburger Straße 4, 80335 München, DE					
Modellbeteckning: F3					
Typ av kyl-/frysprodukt:			Frysskåp		
Tyst kyl-/frysprodukt:		Nej	Konstruktionstyp:		fristående
Vinkylskåp:		Nej	Annan kyl-/frysprodukt:		Ja
Allmänna produktparametrar: -					
Parameter		Värde	Parameter		Värde
Totalmått (mm)	Höjd	850	Totalvolym (dm³ eller liter)	91	
	Bredd	550			
	Djup	580			
EEI		100	Energieffektivitetsklass		E
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)		40	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller		C
Årlig energianvändning (kWh/år)		166,28	Klimatklass:		tempererad, subtropisk
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad		16	Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad		38
Vinterinställning		Nej			
Fackens parametrar:					
Typ av fack		Fackets volym (dm³ eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimerad förvaring av livsmedel (°C)	Infrysningskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skaferi	Nej	—	—	—	—
Vinförvaring	Nej	—	—	—	—
Sval	Nej	—	—	—	—
Färskvaror	Nej	—	—	—	—
Nedkylning	Nej	—	—	—	—
Nollstjärnigt/isfack	Nej	—	—	—	—
Enstjärnigt	Nej	—	—	—	—
Tvåstjärnigt	Nej	—	—	—	—
Trestjärnigt	Nej	—	—	—	—
Fyrstjärnigt	Ja	91,0	-18	4,4	M
Tvåstjärnig sektion	Nej	—	—	—	—

Flextemperaturfack	—	—	—	—	—
För fyrstjärniga fack					
Snabbinfrysningfunktion	Nej				
Parametrar för ljuskälla:					
Typ av ljuskälla	Denna provningsrapport avser endast kylapparatens kylfunktion, ljuskällans överensstämmelse har inte utvärderats.				
Energieffektivitetsklass					
Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 månader					
Ytterligare information:					
Webblänk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4(a) i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: www.lord.eu					

Information om modellen i den produkt databas som definieras i förordning (EU) 2019/2016 finns via följande internetlänk: eprel.ec.europa.eu/qr/295845

LORD Hausgeräte GmbH

Nymphenburger Straße 4

80335 München

Deutschland

info@lord.eu

www.lord.eu