



MANUEL D'INSTRUCTIONS

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

C24

CONTENU

SÉCURITÉ	3
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	10
PRÉPARATIFS AVANT UTILISATION	11
Emplacement d'installation.....	11
Préparatifs avant utilisation.....	12
FONCTIONS	13
Réglage de la température :	13
INSTRUCTIONS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS.....	14
Précautions d'utilisation	14
Emplacement de stockage des aliments.....	14
Utilisation du compartiment pour aliments frais	14
Précautions pour la conservation des aliments	15
Conservation des fruits et légumes.....	15
Utilisation du compartiment de conservation des aliments congelés.....	16
Conseils pour l'achat d'aliments surgelés	16
CONSEILS POUR LES BESOINS PARTICULIERS.....	18
Déplacer le réfrigérateur/congélateur.....	18
INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE.....	19
ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	23
Nettoyage intérieur et extérieur	23
Dégivrage.....	24
Remplacement de la lampe.....	24
Contrôle de sécurité après l'entretien.....	24
ANALYSE ET ÉLIMINATION SIMPLÉS DES DÉFAUTS	25
CERTIFICATIONS	26
INSTRUCTIONS POUR UNE RÉCUPÉRATION EN TOUTE SÉCURITÉ	26
Élimination.....	26
Avertissements relatifs à l'élimination	26

AVERTISSEMENT!

Il est dangereux pour toute personne autre que le personnel de service autorisé d'effectuer des opérations d'entretien ou de réparation nécessitant le retrait des capots. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.



AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie / matériaux inflammables.

Conseils de sécurité

- N'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'un sèche-cheveux ou un radiateur pour dégivrer votre réfrigérateur/congélateur.
- Les récipients contenant des gaz ou des liquides inflammables peuvent fuir à basse température.
- Ne stockez pas de récipients contenant des matières inflammables, tels que des bombes aérosols, des cartouches de recharge pour extincteurs, etc. dans le réfrigérateur/congélateur.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le compartiment congélateur. Les glaces à l'eau peuvent provoquer des « brûlures par le froid/congélation » si elles sont consommées directement après avoir été sorties du réfrigérateur/congélateur.
- Ne retirez pas les articles du compartiment réfrigérateur/congélateur si vos mains sont humides/mouillées, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des « brûlures par le froid/congélation ». Les bouteilles et les canettes ne doivent pas être placées dans le compartiment congélateur, car elles peuvent éclater lorsque leur contenu gèle.
- Les durées de conservation recommandées par le fabricant doivent être respectées. Reportez-vous aux instructions correspondantes.

- Ne laissez pas les enfants manipuler les commandes ou jouer avec le réfrigérateur/congélateur. Le réfrigérateur/congélateur est lourd. Il convient de le déplacer avec précaution. Il est dangereux de modifier les spécifications ou de tenter de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.
- Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables à l'intérieur de votre réfrigérateur/congélateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastrable.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure encastrée, ne soient pas obstruées.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT: veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure encastrée, ne soient pas obstruées.

⚠ AVERTISSEMENT: n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT: n'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

⚠ AVERTISSEMENT: N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT: les appareils de réfrigération, en particulier les réfrigérateurs-congérateurs de type I, peuvent ne pas fonctionner correctement (risque de dégivrage du contenu ou de hausse excessive de la température dans le compartiment de congélation) s'ils sont placés pendant une période prolongée à une température inférieure à la limite inférieure de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération a été conçu ;

⚠ AVERTISSEMENT: il est nécessaire, pour les portes ou les couvercles équipés de serrures et de clés, de garder les clés hors de portée des enfants et loin de l'appareil de réfrigération, afin d'éviter que les enfants ne se retrouvent enfermés à l'intérieur.

⚠ AVERTISSEMENT: Le réfrigérant utilisé dans votre appareil et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures d'élimination spéciales.

⚠ AVERTISSEMENT: lors du positionnement de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

⚠ AVERTISSEMENT: ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Afin d'éviter toute contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été tirée pendant 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés au réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments et ne goutte sur d'autres aliments.
- Les compartiments de congélation à deux étoiles conviennent pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou fabriquer de la crème glacée crème glacée et de faire des glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.
- Si l'appareil réfrigérant reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

Raccordement électrique

- Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche qui s'adapte aux prises murales standard afin de minimiser le risque d'électrocution.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit toujours relié à la terre.
- Ce réfrigérateur nécessite une prise électrique standard de 220-240 V CA 50 Hz avec mise à la terre.
- Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur.
- Le cordon doit être fixé derrière l'appareil et ne doit pas rester exposé ou pendre afin d'éviter tout risque de blessure accidentelle.
- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou à un technicien de maintenance qualifié d'installer une prise à proximité de l'appareil. L'utilisation d'une rallonge peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Une utilisation incorrecte de la fiche mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service agréé.

Plage climatique

Les informations relatives à la plage climatique de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique. Elles indiquent à quelle température ambiante (c'est-à-dire la température de la pièce dans laquelle l'appareil fonctionne) le fonctionnement de l'appareil est optimal (correct).

Plage climatique	Température ambiante admissible
SN	de +10 °C à +32 °C
N	de +16 °C à +32 °C
ST	de +16 °C à +38 °C
T	de +16 °C à +43 °C

Remarque : compte tenu des valeurs limites de la plage de température ambiante pour les classes climatiques pour lesquelles l'appareil de réfrigération est conçu et du fait que les températures internes peuvent être affectées par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil de réfrigération, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte, le réglage de tout dispositif de contrôle de la température peut devoir être modifié pour tenir compte de ces facteurs, le cas échéant.

 **Remarque:** Lorsqu'il fonctionne dans un environnement autre que le type climatique spécifié (c'est-à-dire au-delà de la plage de température ambiante nominale), l'appareil peut ne pas être en mesure de maintenir les températures souhaitées dans les compartiments.

Serrures


Si votre réfrigérateur est équipé d'une serrure, gardez la clé hors de portée et loin de l'appareil afin d'éviter que des enfants ne s'y enferment. Lorsque vous débarrassez d'un ancien réfrigérateur, cassez les anciennes serrures ou loquets par mesure de sécurité.

Sans fréon

Le réfrigérant sans fréon (R600a) et le matériau isolant moussant (cyclopentane) utilisés pour le réfrigérateur sont respectueux de l'environnement, n'endommagent pas la couche d'ozone et ont un impact très faible sur le réchauffement climatique. Le R600a est inflammable et scellé dans un système de réfrigération, sans fuite en utilisation normale. Toutefois, en cas de fuite de réfrigérant due à un circuit de réfrigération endommagé, veillez à éloigner l'appareil de toute flamme nue et ouvrez les fenêtres pour aérer la pièce le plus rapidement possible.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Contrôle électronique de la température
- Porte réversible

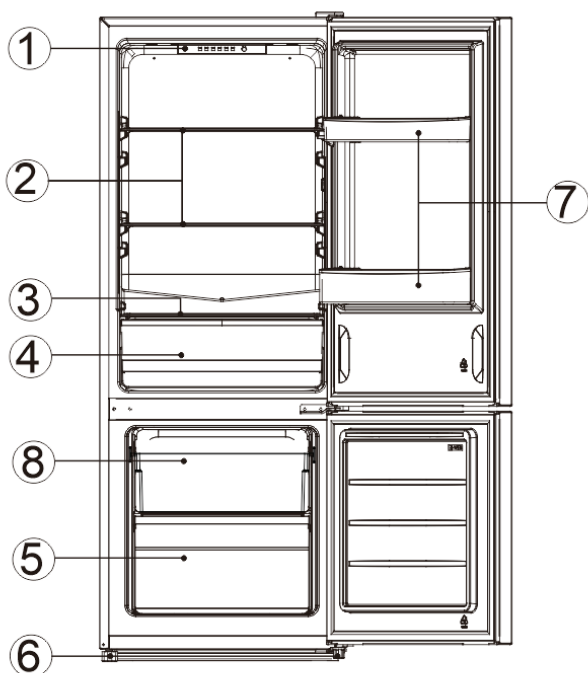

Non	Description
1	Thermostat
2	Étagères en verre du réfrigérateur
3	Couvercle du bac à légumes
4	Bac à légumes
5	Tiroirs de congélation
6	Pieds réglables
7	Supports pour bouteilles
8	Bac de congélation

En raison des innovations technologiques, les descriptions du produit dans ce manuel peuvent ne pas correspondre entièrement à votre réfrigérateur. Les détails sont conformes à l'article matériel.

Emplacement d’installation

1. Conditions de ventilation

L’emplacement que vous choisissez pour installer le réfrigérateur doit être bien ventilé et peu exposé à l’air chaud. Ne placez pas le réfrigérateur à proximité d’une source de chaleur telle qu’une cuisinière ou une chaudière, et évitez l’exposition directe au soleil, afin de garantir l’efficacité de la réfrigération tout en économisant de l’énergie. Ne placez pas le réfrigérateur dans un endroit humide afin d’éviter qu’il ne rouille et ne présente des fuites électriques. Le résultat de la division de la quantité de réfrigérant du réfrigérateur par le volume total de la pièce dans laquelle il est installé doit être inférieur à 8 g/m³.

Remarque : la quantité de réfrigérant chargée dans le réfrigérateur est indiquée sur la plaque signalétique.

2. Espace de dissipation thermique

Lorsqu’il fonctionne, le réfrigérateur dégage de la chaleur dans son environnement. Il convient donc de laisser un espace libre d’au moins 30 mm au-dessus, plus de 100 mm sur les deux côtés et plus de 50 mm à l’arrière du réfrigérateur.

Dimensions en mm

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
540	550	1440	910	1055	130±5	50	100

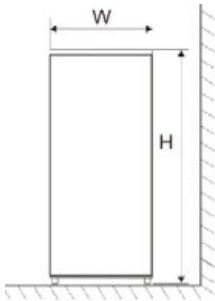


Fig. 1

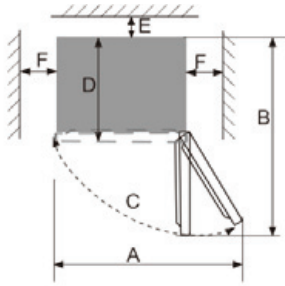


Fig. 2

Remarque: les figures 1 et 2 ne sont que des schémas illustrant la taille requise pour l’espace produit.

Sol plat

Placez le réfrigérateur sur un sol (plancher) solide et plat afin de le maintenir stable, sinon cela provoquera des vibrations et du bruit. Lorsque le réfrigérateur est placé sur des revêtements de sol tels que de la moquette, des nattes de paille ou du polychlorure de vinyle, des plaques de support solides doivent être placées sous le réfrigérateur afin d'éviter tout changement de couleur dû à la dissipation de la chaleur.

 **Une ventilation sans obstruction doit être maintenue autour de l'appareil ou dans une structure encastrée.**

Préparatifs avant utilisation

1. Temps d'attente

Une fois le réfrigérateur correctement installé et bien nettoyé, ne le mettez pas immédiatement en marche. Veillez à le mettre sous tension après plus d'une heure de repos afin de garantir son fonctionnement normal.

2. Nettoyage

Vérifiez les accessoires à l'intérieur du réfrigérateur et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux.

3. Mise en marche

Branchez la fiche dans une prise solide pour démarrer le compresseur. Après 1 heure, ouvrez la porte du congélateur. Si la température à l'intérieur du compartiment congélateur a nettement baissé, cela signifie que le système de réfrigération fonctionne normalement.

4. Stockage des aliments

Après un certain temps de fonctionnement, la température interne du réfrigérateur sera automatiquement réglée en fonction du réglage de température choisi par l'utilisateur. Une fois le réfrigérateur complètement refroidi, placez-y les aliments, ce qui prend généralement 2 à 3 heures. En été, lorsque la température est élevée, il faut plus de 4 heures pour que les aliments soient complètement refroidis (essayez d'ouvrir la porte du réfrigérateur le moins possible avant que la température interne ne baisse).

 Si le réfrigérateur est installé dans un endroit humide, vérifiez que le fil de terre et le disjoncteur différentiel fonctionnent correctement. Si des bruits de vibration sont produits en raison du contact du réfrigérateur avec le mur ou si le mur noircit en raison de la convection d'air autour du compresseur, éloignez le réfrigérateur du mur. L'installation du réfrigérateur peut provoquer des bruits de brouillage ou des perturbations d'image sur les téléphones mobiles, les téléphones fixes, les récepteurs radio et les téléviseurs situés à proximité. Dans ce cas, essayez d'éloigner le réfrigérateur autant que possible.

FONCTIONS

Réglage de la température :

La température du réfrigérateur est contrôlée par le panneau de commande situé dans le compartiment réfrigérateur.

- Le réglage de la température du réfrigérateur fonctionne selon le cycle suivant: 5 → 4 → 3 → 2 → 1 → FASTCOOL → 5,

LE PLUS FROID  FROID	5	Lorsque l'utilisateur a besoin d'une température plus froide.
	4	
	3	En cas d'utilisation normale.
	2	Lorsque l'utilisateur n'a pas besoin d'une température plus froide.
	1	

- Le mode « 3 » est recommandé et le mode « 5 » n'est pas recommandé pour éviter que les aliments ne gèlent.
- Vous pouvez régler la fonction « refroidissement rapide » pour refroidir ou congeler rapidement les aliments. La fonction « refroidissement rapide » s'éteindra automatiquement après 26 heures ou pourra être désactivée manuellement.



Remarque: si le voyant « 5 », « 3 » ou « 1 » clignote, cela signifie que le réfrigérateur est en panne. Veuillez contacter le service après-vente dès que possible pour bénéficier d'une intervention sur place.

INSTRUCTIONS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS

Précautions d'utilisation

- L'appareil peut ne pas fonctionner correctement (il est possible que le compartiment de congélation se dégivre ou que la température devienne trop élevée) s'il est utilisé pendant une période prolongée à une température inférieure à la limite inférieure de la plage de température pour laquelle il a été conçu.
- Les informations relatives au type de climat de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique.
- La température interne peut être influencée par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil de réfrigération, la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte, etc. Le cas échéant, il convient d'avertir l'utilisateur qu'il peut être nécessaire de modifier le réglage du dispositif de contrôle de la température pour tenir compte de ces facteurs.
- Les boissons gazeuses ne doivent pas être conservées dans le compartiment congélateur ou le compartiment à basse température, et certains produits tels que les glaces à l'eau ne doivent pas être consommés trop froids.

Emplacement de stockage des aliments

En raison de la circulation de l'air froid dans le réfrigérateur, la température de chaque zone du réfrigérateur est différente. Il convient donc de placer les différents types d'aliments dans des zones différentes.

Le compartiment pour aliments frais convient au stockage des aliments qui ne doivent pas être congelés, tels que les plats cuisinés, la bière, les oeufs, certains condiments qui doivent être conservés au frais, le lait, les jus de fruits, etc. Le bac à légumes convient à la conservation des légumes, des fruits, etc.

Le compartiment congélateur est adapté au stockage de glaces, d'aliments surgelés et d'aliments à conserver longtemps.

Utilisation du compartiment pour aliments frais

Réglez la température du compartiment de conservation des aliments frais entre 2 °C et 8 °C, et conservez les aliments destinés à être conservés à court terme ou à être consommés à tout moment dans le compartiment pour aliments frais.

- Étagère du réfrigérateur : pour retirer l'étagère, soulevez-la d'abord, puis tirez-la vers l'extérieur ; pour la remettre en place, positionnez-la avant de la reposer. (Pour l'étagère en deux parties, poussez la première partie vers l'arrière, puis tirez la deuxième partie vers l'extérieur). Maintenez la bride arrière de l'étagère vers le haut afin d'éviter que les aliments n'entrent en contact avec la paroi intérieure. Lorsque vous retirez ou remettez l'étagère en place, tenez-la fermement et manipulez-la avec précaution pour éviter de l'endommager.

- Bac à légumes : retirez le bac à légumes pour accéder aux aliments. Après avoir utilisé ou nettoyé le couvercle du bac à légumes, veillez à le remettre en place afin que la température interne du bac ne soit pas affectée.

Comment utiliser le bac à glaçons

Placez le bac à glaçons dans la partie supérieure du compartiment congélateur afin qu'il se congèle le plus rapidement possible.

Précautions pour la conservation des aliments

Il est préférable de nettoyer les aliments et de les essuyer avant de les conserver dans le réfrigérateur. Avant de placer les aliments dans le réfrigérateur, il est conseillé de les emballer hermétiquement afin d'empêcher l'évaporation de l'eau pour conserver la fraîcheur des fruits et légumes d'une part, et d'éviter la contamination par les odeurs d'autre part.

Ne mettez pas trop d'aliments ou des aliments trop lourds dans le réfrigérateur. Laissez suffisamment d'espace entre les aliments ; s'ils sont trop proches les uns des autres, la circulation de l'air froid sera bloquée, ce qui nuira à l'efficacité de la réfrigération. Ne stockez pas d'aliments en excès ou trop lourds, afin d'éviter d'écraser l'étagère. Lorsque vous stockez les aliments, gardez une distance avec la paroi intérieure et ne placez pas les aliments riches en eau trop près de la paroi arrière du réfrigérateur, afin qu'ils ne gèlent pas sur la paroi intérieure.

Rangement des aliments par catégorie : les aliments doivent être rangés par catégorie, ceux que vous consommez tous les jours devant, afin de réduire la durée d'ouverture de la porte et d'éviter que les aliments ne se détériorent en raison de leur péremption. Conseils pour économiser l'énergie : laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur. Placez les aliments congelés dans le compartiment des aliments frais pour les décongeler, en utilisant la basse température des aliments congelés pour refroidir les aliments frais, ce qui permet d'économiser de l'énergie.

Conservation des fruits et légumes

Dans le cas des appareils de réfrigération équipés d'un compartiment de refroidissement, il convient d'indiquer que certains types de fruits et légumes frais sont sensibles au froid et ne doivent donc pas être conservés dans ce type de compartiment.

Utilisation du compartiment de conservation des aliments congelés

La température du congélateur est réglée en dessous de -18 °C . Il est conseillé de conserver les aliments destinés à une conservation à long terme dans le compartiment congélateur, mais la durée de conservation indiquée sur l'emballage des aliments doit être respectée.

Les tiroirs du congélateur servent à conserver les aliments qui doivent être congelés. Le poisson et la viande en gros morceaux doivent être coupés en petits morceaux et emballés dans des sacs de conservation avant d'être répartis uniformément dans les tiroirs du congélateur.

- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le compartiment congélateur.
- Ne placez pas de récipients en verre contenant du liquide ou de boîtes de conserve scellées dans le compartiment congélateur, afin d'éviter qu'ils n'éclatent en raison de l'expansion du volume après la congélation du liquide.
- Divisez les aliments en portions suffisamment petites.
- Il est préférable d'emballer les aliments avant de les congeler, et les sacs d'emballage utilisés doivent être secs, au cas où les sacs d'emballage seraient congelés ensemble. Les aliments doivent être emballés ou recouverts de matériaux appropriés, solides, sans goût, imperméables à l'air et à l'eau, non toxiques et non polluants, afin d'éviter toute contamination croisée et tout transfert d'odeur.

Conseils pour l'achat d'aliments surgelés

1. Lorsque vous achetez des aliments surgelés, consultez les consignes de conservation figurant sur l'emballage. Vous pourrez conserver chaque produit surgelé pendant la durée indiquée par le nombre d'étoiles. Il s'agit généralement de la période indiquée par la mention « À consommer de préférence avant le x », qui figure sur le devant de l'emballage.
2. Vérifiez la température du congélateur dans le magasin où vous achetez les produits surgelés.
3. Assurez-vous que l'emballage des produits surgelés est en parfait état.
4. Achetez toujours les produits surgelés en dernier lors de vos courses ou de votre visite au supermarché.
5. Essayez de garder les produits surgelés ensemble pendant vos achats et sur le trajet du retour, car cela permettra de mieux les conserver au frais.
6. N'achetez pas de produits surgelés si vous ne pouvez pas les congeler immédiatement. Vous pouvez acheter des sacs isothermes spéciaux dans la plupart des supermarchés et des quincailleries. Ils permettent de conserver les produits surgelés au frais plus longtemps.

7. Pour certains aliments, il n'est pas nécessaire de les décongeler avant la cuisson. Les légumes et les pâtes peuvent être ajoutés directement à l'eau bouillante ou cuits à la vapeur. Les sauces et les soupes surgelées peuvent être mises dans une casserole et chauffées doucement jusqu'à ce qu'elles soient décongelées.
8. Utilisez des aliments de qualité et manipulez-les le moins possible. Lorsque les aliments sont congelés en petites quantités, leur congélation et leur décongélation sont plus rapides.
9. Estimez la quantité d'aliments à congeler. Lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments frais, réglez le bouton de contrôle de la température sur le mode bas, en abaissant la température du congélateur. Ainsi, les aliments peuvent être congelés rapidement, tout en conservant leur fraîcheur.

Déplacer le réfrigérateur/congélateur

Emplacement

Ne placez pas votre réfrigérateur/congélateur à proximité d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, une chaudière ou un radiateur. Évitez l'exposition directe au soleil dans les dépendances ou les solariums.

Mise à niveau

Veillez à mettre votre réfrigérateur/congélateur à niveau à l'aide des pieds réglables à l'avant. Si l'appareil n'est pas à niveau, l'étanchéité du joint de la porte du réfrigérateur/congélateur sera compromise, voire entraînera un dysfonctionnement de votre réfrigérateur/congélateur.

Une fois le réfrigérateur/congélateur en place, attendez 4 heures avant de l'utiliser afin de permettre au réfrigérant de se stabiliser.

Installation


Ne couvrez pas et ne bloquez pas les événements ou les grilles de votre appareil.

Lorsque vous absentez pendant une longue période:


- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, éteignez-le d'abord, puis débranchez la fiche de la prise murale.
- Retirez tous les aliments.
- Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la formation de moisissures, laissez la porte entrouverte : bloquez-la en position ouverte ou retirez-la si nécessaire.
- Conservez l'appareil nettoyé dans un endroit sec et aéré, loin de toute source de chaleur. Placez-le à plat et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- L'appareil ne doit pas être accessible aux enfants.

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE


1. Assurez-vous que votre réfrigérateur est débranché.
2. Soulevez et retirez le cache de la charnière, retirez les trois vis qui fixent la charnière supérieure à la porte, puis retirez la charnière.

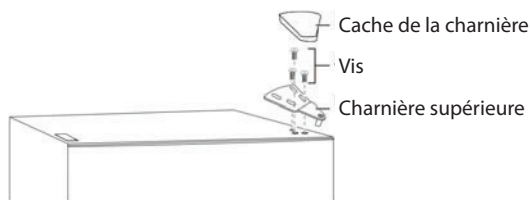


3. Retirez la porte du compartiment réfrigérateur du meuble.
4. Retirez les deux vis qui fixent la charnière centrale.

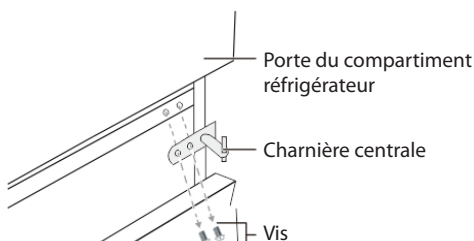


5. Retirez la porte du compartiment congélateur.
6. Retirez les vis qui fixent la charnière inférieure au côté droit du meuble, puis retirez la charnière.

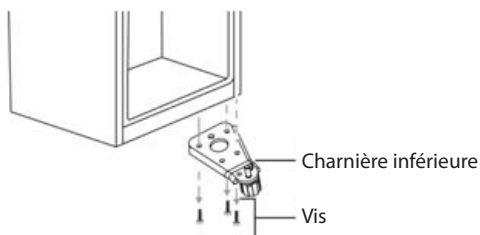


7. Retirez la rondelle et l'écrou qui fixent l'axe de la goupille au trou droit de la charnière inférieure, puis retirez l'axe.

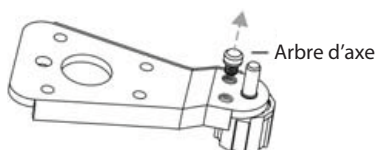

8. Insérez l'axe dans le trou gauche de la charnière inférieure, puis fixez l'axe à l'aide de la rondelle et de l'écrou.

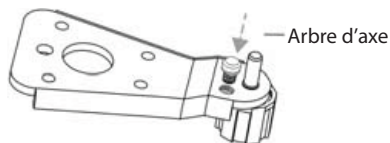


9. Installez la charnière inférieure sur le côté gauche du meuble.
10. Retirez la vis qui fixe la butée de porte en bas à droite de la porte du compartiment congélateur, puis retirez la butée de porte et installez-la en bas à gauche.

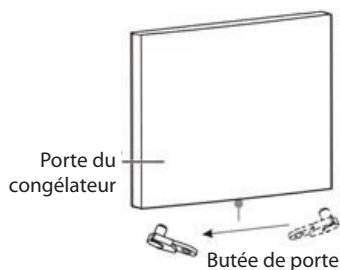


11. Installez la porte du compartiment congélateur.
12. Déplacez la douille de porte du côté supérieur droit de la porte du congélateur vers le côté supérieur gauche de la porte. Déplacez ensuite le cache du trou gauche vers le côté droit.




13. Retirez le bouchon du trou de vis de la charnière centrale sur le côté gauche du meuble, puis installez-le dans les trous de vis sur le côté droit du meuble.

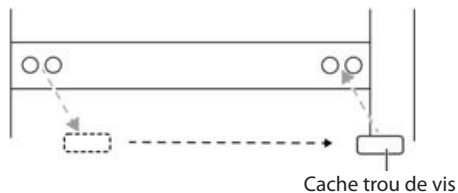

14. Installez la charnière centrale sur le côté gauche à l'aide des deux vis que vous avez retirées précédemment.

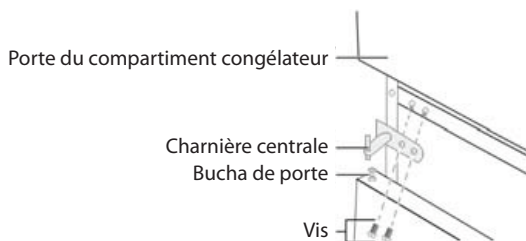


15. Retirez la vis qui fixe la butée de porte en bas à droite de la porte du compartiment réfrigérateur, puis retirez la butée de porte et installez-la en bas à gauche.

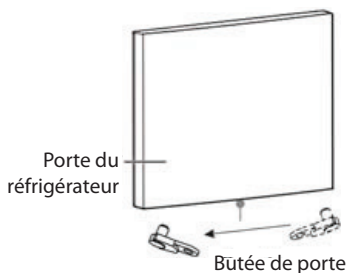


16. Installez la porte du compartiment réfrigérateur.
17. Déplacez la douille de porte du côté supérieur droit de la porte du réfrigérateur vers le côté supérieur gauche de la porte. Déplacez ensuite le cache du trou gauche vers le côté droit.



18. Retirez le cache du trou situé en haut à gauche du meuble et fixez-le en haut à droite du meuble. (Pour les produits dotés d'un trou carré sur le côté droit du réfrigérateur, vous devez également retirer le couvercle de la tête du thermostat et les vis du petit sac d'accessoires, puis les fixer dans le coin supérieur droit.)

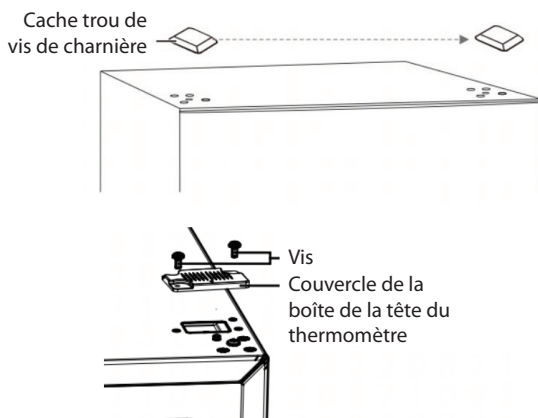

19. Fixez la charnière supérieure à la partie supérieure gauche de l'armoire à l'aide des trois vis que vous avez retirées précédemment. Avant de serrer les vis de la charnière supérieure, assurez-vous que le haut de la porte est au même niveau que l'armoire et que le joint en caoutchouc assure une bonne étanchéité.
20. Installez le cache de la charnière sur la charnière située dans le coin supérieur gauche du meuble.

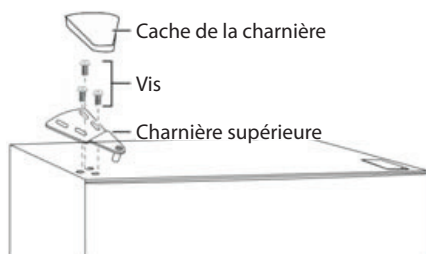

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

 **Avant de nettoyer, débranchez d'abord la fiche d'alimentation ; ne branchez pas et ne débranchez pas la fiche avec les mains mouillées, car cela présente un risque d'électrocution et de blessure. Ne renversez pas d'eau directement sur le réfrigérateur, afin d'éviter la rouille, les fuites électriques et les accidents. Ne mettez pas vos mains au fond du réfrigérateur, car vous pourriez vous égratigner sur les coins métalliques tranchants.**

Nettoyage intérieur et extérieur

- Les résidus alimentaires dans le réfrigérateur sont susceptibles de produire de mauvaises odeurs, c'est pourquoi le réfrigérateur doit être nettoyé régulièrement. Le compartiment des aliments frais est généralement nettoyé une fois par mois.
- Retirez toutes les étagères, le bac à légumes, les clayettes à bouteilles, le panneau de couverture, les tiroirs, etc., et nettoyez-les avec un chiffon doux ou une éponge imbibée d'eau tiède ou d'un détergent neutre.
- Nettoyez régulièrement la poussière accumulée sur le panneau arrière et les plaques latérales du réfrigérateur.
- Après avoir utilisé un détergent, veillez à rincer à l'eau claire, puis essuyez.

 **N'utilisez pas de brosse à poils durs, de brosse en acier, de détergent, de savon en poudre, de détergent alcalin, de benzène, d'essence, d'acide, d'eau chaude ou d'autres produits corrosifs ou solubles pour nettoyer la surface du meuble, le joint de la porte, les pièces décoratives en plastique, etc. afin d'éviter tout dommage.**

Essayez soigneusement le joint de la porte, nettoyez la rainure à l'aide d'une baguette en bois enveloppée d'une ficelle en coton. Après le nettoyage, fixez d'abord les quatre coins du joint de la porte, puis insérez-le segment par segment dans la rainure de la porte.

Interruption de l'alimentation électrique ou panne du système de réfrigération

- Prenez soin des aliments congelés en cas d'arrêt prolongé de l'appareil de réfrigération (par exemple, coupure de courant ou panne du système de réfrigération).
- Essayez d'ouvrir le moins possible la porte du réfrigérateur, afin que les aliments puissent être conservés en toute sécurité et rester frais pendant des heures, même en été.
- Si vous êtes informé à l'avance d'une coupure de courant :
 - 1) Réglez le thermostat sur le mode haut une heure à l'avance, afin que les aliments soient complètement congelés (ne stockez pas de nouveaux aliments pendant ce temps !). Rétablissez le mode de température à son réglage d'origine lorsque l'alimentation électrique redevient normale.

- 1) Vous pouvez également faire des glaçons dans un récipient hermétique et les placer dans la partie supérieure du congélateur afin de prolonger la durée de conservation des aliments frais.

 **Remarque : une fois que le réfrigérateur est utilisé, il est préférable de l'utiliser en continu ; dans des circonstances normales, ne l'arrêtez pas afin de ne pas affecter sa durée de vie.**

Dégivrage

Après une période d'utilisation, une fine couche de givre se forme sur la surface de la paroi intérieure du compartiment congélateur (ou de l'évaporateur), ce qui peut affecter l'efficacité de la réfrigération si son épaisseur dépasse 5 mm. Dans ce cas, vous devez gratter délicatement le givre à l'aide d'un grattoir à glace plutôt qu'avec un outil métallique ou tranchant. Le givre doit être éliminé tous les 3 mois environ. Si l'utilisation normale des tiroirs et l'accès normal aux aliments sont affectés par le givre, veillez à l'éliminer en temps utile. Suivez les étapes suivantes pour éliminer le givre :

1. Retirez les aliments congelés, coupez l'alimentation électrique, ouvrez la porte du réfrigérateur et retirez délicatement le givre de la paroi intérieure à l'aide d'un grattoir à glace. Pour accélérer le processus de dégivrage, il est recommandé de placer un bol d'eau chaude à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur. Lorsque le givre solide se détache, utilisez un grattoir à glace pour le racler, puis retirez-le.
2. Après le dégivrage, nettoyez l'intérieur du réfrigérateur/congélateur et remettez l'appareil sous tension.

Remplacement de la lampe

Le réfrigérateur utilise une ampoule LED pour l'éclairage, qui se caractérise par une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. En cas d'anomalie, veuillez contacter le service après-vente pour une intervention. Les ampoules ne peuvent être remplacées que par le fabricant, en même temps qu'une partie de l'appareil.

Type de lampe: lampe LED.

Niveau d'efficacité énergétique: G

Contrôle de sécurité après l'entretien

Le cordon d'alimentation est-il cassé ou endommagé ?

La fiche d'alimentation est-elle bien insérée dans la prise ?

La fiche secteur est-elle anormalement surchauffée ?

 **Remarque : un choc électrique ou un incendie peut se produire si le cordon d'alimentation et les fiches sont endommagés ou encrassés par la poussière. En cas d'anomalie, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le revendeur.**

ANALYSE ET ÉLIMINATION SIMPLS DES DÉFAUTS

En ce qui concerne les petits défauts suivants, toutes les pannes ne doivent pas nécessairement être réparées par le personnel du service technique ; vous pouvez essayer de résoudre le problème vous-même.

Cas	Inspection	Solutions
Absence totale de réfrigération	• La prise d'alimentation est-elle débranchée? • Les disjoncteurs et les fusibles sont-ils défectueux? • Pas d'électricité ou coupure de courant? • Où le réfrigérateur est-il installé? Est-il placé dans un balcon, un garage, un débarras ou tout autre endroit où la température ambiante est inférieure à 10 °C ?	• Rebranchez • Ouvrez la porte et vérifiez si la lampe est allumée. • Coupure de courant ou disjoncteur déclenché ? • Installez le réfrigérateur dans un endroit protégé où la température ambiante est supérieure à 10 °C . Si votre réfrigérateur est installé dans un endroit où la température est trop basse, le système de refroidissement interne risque de ne pas fonctionner correctement.
Bruit anormal	• Le réfrigérateur est-il stable ? • Le réfrigérateur touche-t-il le mur ?	• Réglez les pieds réglables du réfrigérateur. • Éloignez-le du mur.
Mauvaise efficacité de réfrigération	• Mettez-vous des aliments chauds ou trop d'aliments ? • Ouvrez-vous fréquemment la porte ? • Accrochez-vous des sacs de nourriture au joint de la porte ? • Est-il exposé à la lumière directe du soleil ou situé près d'un four ou d'une cuisinière ? • Est-il bien ventilé ? • La température est-elle réglée trop haut ?	• Mettez les aliments dans le réfrigérateur lorsqu'ils sont chauds et qu'ils ont refroidi. • Vérifiez et fermez la porte. • Éloignez le réfrigérateur de la source de chaleur. • Dégager l'espace autour du réfrigérateur pour assurer une bonne ventilation. • Réglez la température appropriée.
Odeur particulière dans le réfrigérateur	• Y a-t-il des aliments avariés ? • Avez-vous besoin de nettoyer le réfrigérateur ? • Conservez-vous des aliments à forte odeur ?	• Jeter les aliments avariés. • Nettoyez le réfrigérateur. • Emballer les aliments à forte odeur.

 **Remarque:** si les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas au dépannage, ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même.

Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent entraîner des blessures ou des dysfonctionnements graves. Contactez le magasin local où vous avez effectué votre achat. Ce produit doit être réparé par un technicien agréé et seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le de l'alimentation électrique, videz-le de tous les aliments et nettoyez-le, en laissant la porte entrouverte pour éviter les odeurs désagréables.

CERTIFICATIONS

Informations électriques

- Cet appareil électrique doit être mis à la terre.
- Ce produit est équipé d'une fiche qui convient à toutes les maisons équipées de prises conformes aux spécifications en vigueur.
- Si la fiche fournie n'est pas adaptée à vos prises de courant, elle doit être coupée et éliminée avec précaution. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'insérez pas la fiche coupée dans une prise.
- Ce produit est conforme aux directives CEE.

INSTRUCTIONS POUR UNE RÉCUPÉRATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Élimination

- Les anciens appareils ont encore une certaine valeur résiduelle. Une approche respectueuse de l'environnement garantira le recyclage des matières premières précieuses.
- Les réfrigérants utilisés dans votre équipement et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures de manipulation spéciales. Assurez-vous qu'il n'y a pas de dommages aux tuyaux à l'arrière de l'équipement avant de le manipuler.
- Vous pouvez obtenir des informations actualisées sur les options de mise au rebut des anciens équipements et des emballages auprès de votre mairie.

Élimination correcte de ce produit	
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Avertissements relatifs à l'élimination

Le réfrigérant et le cyclopentane utilisés pour la mousse du réfrigérateur sont inflammables. Par conséquent, lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source de feu et être récupéré par une entreprise de récupération spécialisée disposant des qualifications requises, plutôt que d'être éliminé par incinération, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou tout autre préjudice. Lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, démontez les portes et retirez les joints des portes et des étagères ; placez les portes et les étagères dans un endroit approprié, afin d'éviter que des enfants ne se coincent.

LORD Hausgeräte GmbH
Nymphenburger Straße 4
80335 München
Deutschland

info@lord.eu
www.lord.eu