



MANUEL D'INSTRUCTIONS

RÉFRIGÉRATEUR

R3 4.GN

Dans l'intérêt de votre sécurité et afin de garantir une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'installation et la première utilisation de l'appareil, y compris les instructions et avertissements qu'il contient.

Afin d'éviter des erreurs et des accidents inutiles, il est important de veiller à ce que toutes les personnes utilisant l'appareil soient parfaitement familiarisées avec son fonctionnement et ses dispositifs de sécurité. Conservez ce mode d'emploi et assurez-vous qu'il reste avec l'appareil en cas de déplacement ou de cession, afin que tous les utilisateurs soient correctement informés de l'utilisation et de la sécurité de l'appareil pendant toute sa durée de vie.

Pour la sécurité des personnes et des biens, respectez les mesures indiquées dans ce mode d'emploi ; le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de leur non-respect.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance qualifiée ou qu'ils aient reçu des instructions efficaces sur l'utilisation et les dangers encourus.
- Les enfants de 3 à 8 ans peuvent mettre des aliments dans l'appareil et les en retirer.
- Les jeunes enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés par un adulte.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants : risque d'étouffement.

- Lors de la mise au rebut de l'appareil : débranchez la fiche, coupez le câble d'alimentation (au plus près de l'appareil) et démontez la porte afin d'éviter qu'un enfant ne s'électrocute ou ne se retrouve enfermé à l'intérieur.
- Si cet appareil doté d'un joint magnétique remplace un ancien appareil équipé d'un verrou/loquet à ressort sur la porte ou le couvercle, rendez ce verrou inutilisable avant de mettre l'ancien appareil au rebut : cela évite qu'un enfant ne s'y enferme.

Sécurité générale

- ⚠ **ATTENTION!** Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du carter de l'appareil ou de la structure d'encastrement ne soient pas obstruées.
- ⚠ **ATTENTION!** Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez aucun moyen mécanique ni autre que ceux recommandés par le fabricant.
- ⚠ **ATTENTION!** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des appareils de réfrigération (par ex. sorbetières) s'ils ne sont pas approuvés par le fabricant.
- ⚠ **ATTENTION!** Ne touchez pas l'ampoule si elle est restée allumée longtemps : elle peut être très chaude. ¹⁾
- ⚠ **ATTENTION!** Lors de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni pincé ni coincé.
- ⚠ **ATTENTION!** Ne placez pas derrière l'appareil des adaptateurs multiprises ni des sources d'alimentation portables.

- Ne stockez pas de substances explosives dans cet appareil (par ex. bombes aérosols avec gaz propulseur inflammable).
 - Le circuit frigorifique contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel très respectueux de l'environnement mais inflammable.
 - Pendant le transport et l'installation, assurez-vous qu'aucun élément du circuit frigorifique n'a été endommagé.
 - évitez les flammes nues et les sources d'inflammation;
 - aérez soigneusement la pièce où l'appareil est installé.
 - Il est dangereux de modifier les spécifications ou de transformer ce produit. Toute détérioration du câble peut provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.
 - Cet appareil est destiné à un usage domestique.
-  **ATTENTION!** Tous les composants électriques (fiche, câble d'alimentation, compresseur, etc.) doivent être remplacés par un centre de service agréé ou du personnel qualifié.
-  **ATTENTION!** L'ampoule fournie avec cet appareil est une « ampoule à usage spécial », utilisable uniquement avec l'appareil livré. Elle n'est pas destinée à l'éclairage domestique. ¹⁾
- N'utilisez pas de rallonge pour alimenter l'appareil.
 - Assurez-vous que la fiche secteur n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil (risque de surchauffe et d'incendie).
 - Assurez-vous que la fiche secteur reste accessible.
 - Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
 - Si la prise secteur est lâche, ne branchez pas l'appareil (risque d'électrocution ou d'incendie).
 - N'utilisez pas l'appareil sans ampoule installée.

- Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du compartiment congélateur avec les mains mouillées ou humides : risque d'abrasions ou de gelures.
- Évitez une exposition prolongée de l'appareil au rayonnement direct du soleil.

Utilisation quotidienne

- Ne posez pas d'objets chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
- Ne placez pas les aliments directement contre la paroi arrière.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés après décongélation. 1)
- Stockez les aliments surgelés emballés conformément aux instructions du fabricant des surgelés. 1)
Respectez strictement les recommandations du fabricant concernant le stockage (voir les instructions correspondantes).
- La consommation de glace juste après l'avoir sortie de l'appareil peut provoquer des brûlures par le froid (gelures). 1)
- Pour éviter la contamination des aliments, respectez les consignes suivantes:
 - L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une hausse importante de la température dans les compartiments.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
 - Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; si aucune eau n'a été tirée pendant 5 jours, rincez le système d'eau raccordé à l'arrivée d'eau.
 - Conservez la viande crue et le poisson dans des récipients adaptés, de façon à éviter tout contact avec d'autres aliments et tout écoulement de liquide.

- Les compartiments « deux étoiles » (si présents) conviennent au stockage de plats surgelés, au stockage/à la fabrication de glaces et à la production de glaçons.
- Les compartiments « une, deux et trois étoiles » (si présents) ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.
- Si l'appareil reste vide longtemps : éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher le développement de bactéries et de moisissures.

Entretien et nettoyage

- Avant toute intervention, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques. Pour enlever le givre, n'utilisez pas d'objets tranchants : utilisez un grattoir en plastique. ¹⁾
- Vérifiez régulièrement le canal d'évacuation de l'eau de condensation. Nettoyez-le si nécessaire : en cas d'obstruction, l'eau s'accumule au bas de l'appareil. ²⁾

1) Si un compartiment congélateur est disponible.

2) Si un compartiment réfrigérateur est disponible.

Installation

IMPORTANT!

Lors du raccordement électrique, suivez attentivement les instructions des paragraphes correspondants.

- Déballiez l'appareil et vérifiez qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne branchez pas un appareil endommagé. Signalez immédiatement tout dommage au point de vente. Conservez l'emballage.
- Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, il est conseillé d'attendre au moins 4 heures pour permettre à l'huile de revenir dans le compresseur.
- Il doit y avoir une circulation d'air suffisante autour de l'appareil; sinon, cela entraînera une surchauffe et une consommation électrique accrue. Pour une ventilation suffisante, suivez les instructions d'installation.
- Si possible, placez les entretoises du produit contre le mur afin d'éviter le contact ou le blocage des parties chaudes (compresseur, condenseur) et de réduire le risque d'inflammation.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Après l'installation, assurez-vous que la fiche secteur est accessible.

Service

- Toute intervention électrique nécessaire à l'entretien doit être effectuée par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être réparé par un centre de service agréé; seules des pièces d'origine doivent être utilisées.

Économie d'énergie

- Ne mettez pas d'aliments chauds dans l'appareil.
- Ne serrez pas trop les aliments : cela entrave la circulation de l'air.
- Veillez à ce que les aliments ne touchent pas la paroi arrière du compartiment réfrigérateur.
- En cas de coupure de courant, n'ouvrez pas la porte.
- N'ouvrez pas la porte trop souvent.
- Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps.
- Ne réglez pas le thermostat sur une température trop basse.
- Laissez tous les accessoires internes (étagères, tiroirs, compartiments) en place : leur disposition est optimisée pour réduire la consommation d'énergie.

Protection de l'environnement



Cet appareil ne contient pas de gaz susceptibles d'endommager la couche d'ozone, ni dans le circuit frigorifique ni dans les matériaux d'isolation. Il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. La mousse isolante contient des gaz inflammables : l'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales ; renseignez-vous auprès des autorités locales. Évitez d'endommager l'unité de réfrigération, en particulier l'échangeur de chaleur. Les matériaux marqués du symbole ♻ sont recyclables.



Le symbole figurant sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En assurant l'élimination correcte de ce produit, vous contribuez à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Matériaux d'emballage

Les matériaux portant le symbole de recyclage sont recyclables. Éliminez l'emballage dans des conteneurs de collecte appropriés.

Mise au rebut de l'appareil

1. Débranchez la fiche secteur de la prise.
2. Coupez le câble d'alimentation au plus près de l'appareil et éliminez-le.



⚠ ATTENTION! Pendant l'utilisation, l'entretien et la mise au rebut, faites attention au symbole au dos du compresseur (jaune/orange) : c'est un avertissement de risque d'incendie. Les tuyaux du circuit frigorifique et le compresseur contiennent des substances inflammables. Tenez-vous à distance de toute source de flamme.

VUE D'ENSEMBLE

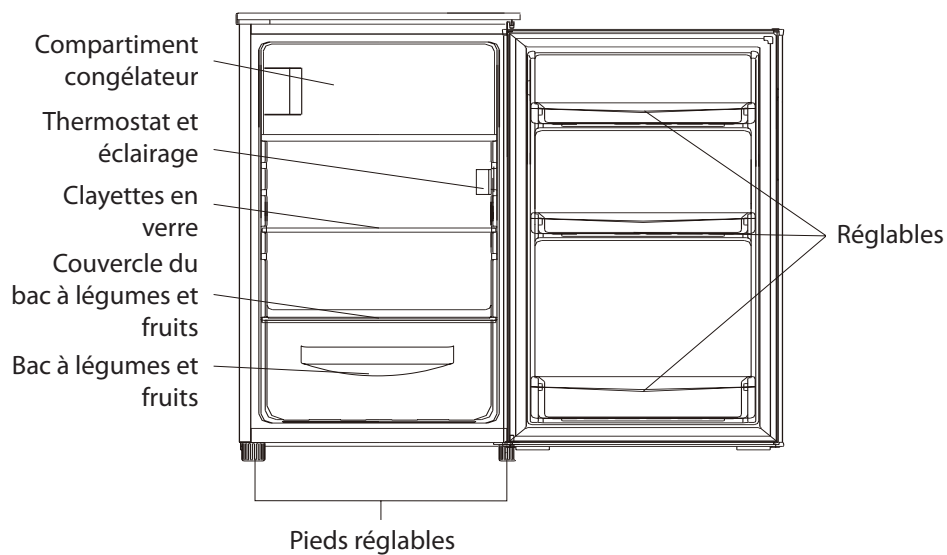



Image uniquement illustrative. Vérifiez toujours l'équipement exact de votre appareil.

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE


Outils nécessaires: tournevis cruciforme, tournevis plat, clé hexagonale.

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide.
- Pour retirer la porte, il faut incliner l'appareil vers l'arrière. Appuyez l'appareil sur une surface stable afin d'éviter qu'il glisse ou bascule.
- Pour la réinstallation, toutes les pièces démontées doivent être conservées.
- Ne placez pas l'appareil complètement à l'horizontale : risque d'endommager le circuit frigorifique.
- Il est préférable que 2 personnes manipulent l'appareil pendant l'installation.


1. Retirez les deux vis à l'arrière du capot supérieur.

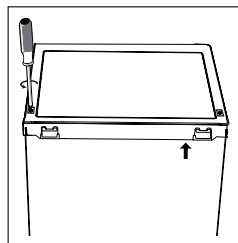


2. Retirez le capot supérieur et mettez-le de côté.

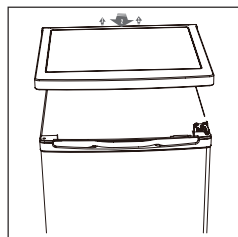


3. Dévissez la charnière supérieure, soulevez la porte et posez-la sur une surface souple pour éviter rayures et dommages.

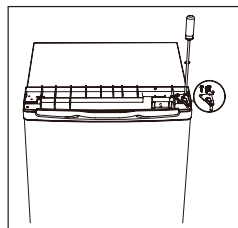


4. Dévissez la charnière inférieure de la porte du congélateur. Ensuite, retirez la porte et posez-la sur une surface souple afin d'éviter de la rayer.

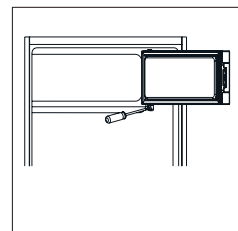


5. Déplacez le support de porte du côté gauche vers le côté droit.

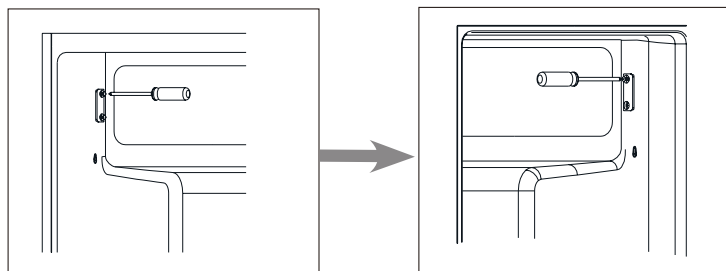


6. Déplacez le cache des trous de charnière du côté gauche vers le côté droit.

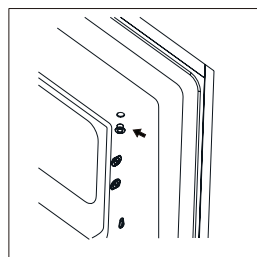


7. Retournez la porte du congélateur et placez le côté de la charnière à gauche. Ensuite, fixez la porte avec le support.

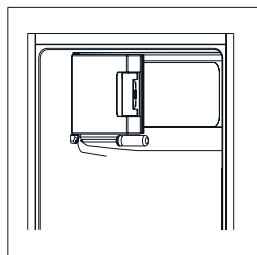


8. Dévissez la charnière inférieure de la porte du congélateur. Ensuite, retirez la porte et posez-la sur un support souple pour éviter les rayures.

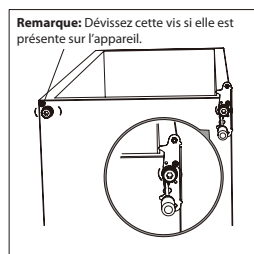


9. Déplacez le support de porte du côté gauche vers le côté droit.

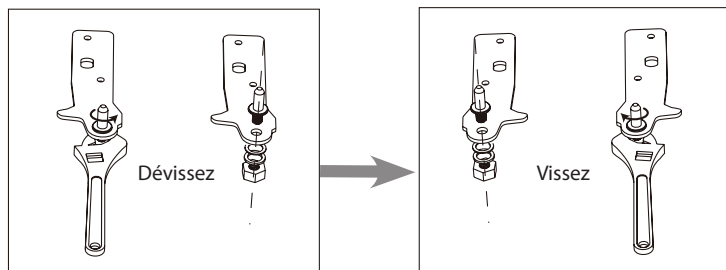


10. Déplacez le cache de l'orifice de charnière du côté gauche vers le côté droit.

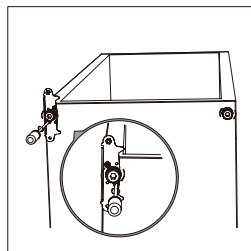


11. Retournez la porte du congélateur et placez le côté de la charnière sur le côté gauche. Ensuite, fixez la porte avec le support.

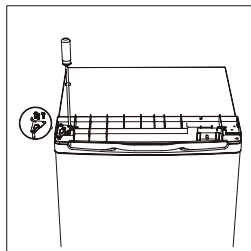

12. Remettez le capot supérieur et fixez-le avec les 2 vis à l'arrière.

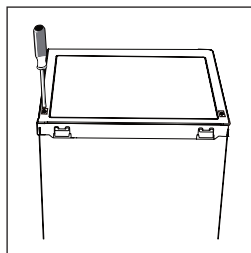


13. Retirez le joint de porte, retournez-le et fixez-le à nouveau.

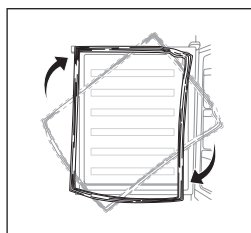



INSTALLATION

Montage de la poignée*

(si fournie)

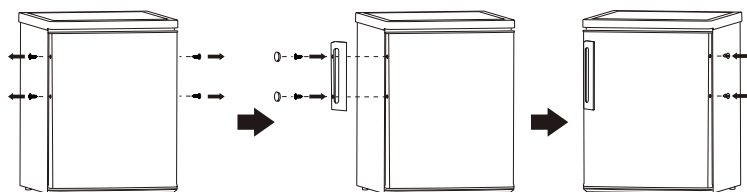


Exigences d'espace

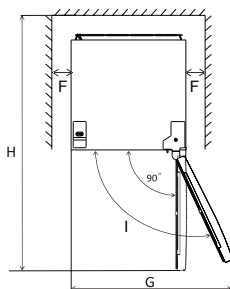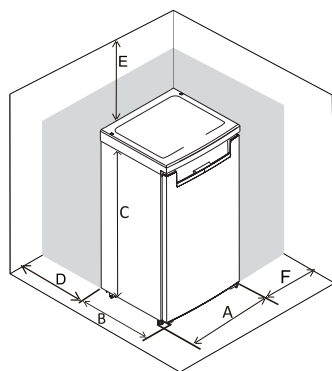

A	550
B	580
C	850
D	min = 50
E	min = 50
F	min = 50
G	940
H	1180

Mise à niveau de l'appareil

Réglez les deux pieds de nivellement à l'avant. Si l'appareil n'est pas horizontal, la porte et le joint magnétique n'adhéreront pas correctement et l'étanchéité ne sera pas assurée.

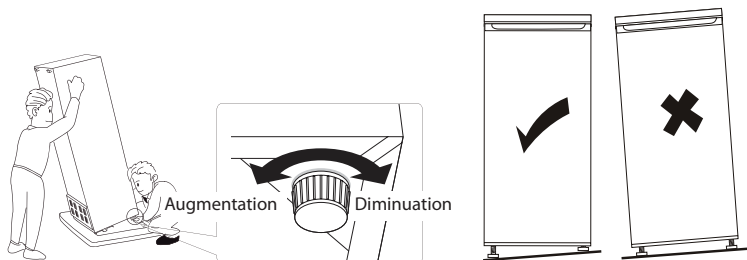

INSTALLATION

Emplacement

Installez l'appareil dans un lieu où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique.

Classes climatiques:

- tempérée élargie : cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à une température ambiante de 10 °C à 32 °C (SN) ;
- tempérée : cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à une température ambiante de 16 °C à 32 °C (N) ;
- subtropicale : cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à une température ambiante de 16 °C à 38 °C (ST) ;
- tropicale : cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à une température ambiante de 16 °C à 43 °C (T) ;

Emplacement

Installez l'appareil loin des sources de chaleur (radiateurs, chaudières, soleil direct, etc.). Assurez une circulation d'air libre à l'arrière. Si l'appareil est placé sous un élément mural, laissez au moins 50 mm entre le haut de l'appareil et le mur. Idéalement, évitez l'installation sous un élément en surplomb. Le nivellement précis se fait via un ou plusieurs pieds réglables en bas. Cet appareil n'est pas destiné à l'encastrement.

 **ATTENTION!** L'appareil doit pouvoir être déconnecté du secteur : la prise doit être facilement accessible après installation.

Raccordement électrique

Avant de brancher, vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation domestique. L'appareil doit être mis à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un contact de terre. Si la prise n'est pas mise à la terre, raccordez l'appareil à une mise à la terre séparée conformément aux réglementations en vigueur et consultez un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des mesures ci-dessus. Cet appareil est conforme aux directives CEE.

Impact sur la conservation des aliments

- Avec le réglage recommandé, la durée de conservation au réfrigérateur ne devrait pas dépasser 3 jours.
- La durée peut être réduite avec un autre réglage.

Utilisation quotidienne

Placez les différents aliments dans différentes parties de l'appareil comme suit:

Compartiments du réfrigérateur	Type d'aliments
Porte ou balconnets	• Aliments contenant des conservateurs naturels, tels que confitures, jus, boissons, condiments. • Ne pas stocker d'aliments périssables.
Bac à légumes et fruits	• fruits, les herbes et les légumes doivent être rangés séparément dans le bac. • Ne pas conserver au réfrigérateur les bananes, oignons, pommes de terre ni l'ail.
Clayette du réfrigérateur	• Produits laitiers, œufs. • Aliments devant être réfrigérés, par exemple plats préparés, charcuterie fine, restes de repas.
Compartiment congélateur	• Aliments destinés à une conservation longue durée.

Première utilisation

Nettoyage intérieur


Avant la première utilisation, lavez l'intérieur et tous les accessoires à l'eau tiède avec un peu de savon neutre pour supprimer l'odeur du produit neuf, puis séchez soigneusement.

IMPORTANT!

N'utilisez pas de détergents ni de poudres abrasives : risque d'endommager la surface.

Réglage de la température

- Branchez l'appareil. La température intérieure est réglée par un thermostat. 8 niveaux: **1** = température la plus élevée, **7** = la plus basse. Le réglage **0** éteint l'appareil. Au réglage maximum, le compresseur ne s'arrête pas.
- Il se peut que l'appareil n'atteigne pas la température souhaitée si la météo est très chaude ou si la porte est ouverte trop souvent.
- Cet appareil n'est pas destiné à congeler des aliments.

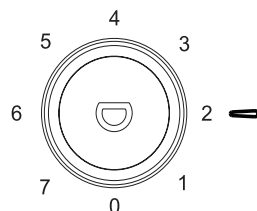

Congélation d'aliments frais

- Le compartiment congélateur est adapté à la congélation d'aliments frais et à la conservation longue durée d'aliments congelés et surgelés.
- Placez les aliments frais que vous souhaitez congeler dans le compartiment congélateur.
- La quantité maximale d'aliments pouvant être congelée en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation dure 24 heures : pendant ce temps, n'ajoutez pas d'autres aliments à congeler.

Conservation des aliments congelés

Lors de la première mise en marche ou après une longue période d'inutilisation, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures à un réglage plus élevé avant d'y placer des aliments.

Important ! En cas de décongélation accidentelle, par exemple en cas de coupure de courant, il faut consommer rapidement les aliments décongelés ou les préparer immédiatement, puis les recongeler (après cuisson).

Décongélation




Vous pouvez décongeler les aliments surgelés ou congelés avant utilisation dans le réfrigérateur ou à température ambiante.

Les petits morceaux peuvent être cuits encore congelés, directement à la sortie du congélateur. Dans ce cas, la cuisson sera plus longue.

Glaçons

Cet appareil peut être équipé d'un bac à glaçons.

Réglages de température recommandés

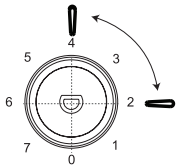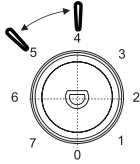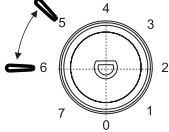Réglages de température recommandés		
Température ambiante	Compartment congélateur	Compartment réfrigérateur
L'été	/	
		Réglez sur 2 ~ 4
Normale	/	
		Réglez sur 4 ~ 5
Hiver	/	
		Réglez sur 5 ~ 6

- Les informations ci-dessus fournissent aux utilisateurs des recommandations concernant le réglage de la température.


Impact sur la conservation des aliments

- Avec le réglage recommandé, la durée de conservation idéale dans le compartiment réfrigérateur est de 3 jours maximum.
- Avec le réglage recommandé, la durée de conservation idéale dans le compartiment congélateur est de 1 mois maximum.
- La durée de conservation idéale peut diminuer avec d’autres réglages.

Accessoires

Étagères amovibles


Les parois latérales comportent des rails permettant d'ajuster les étagères selon les besoins.

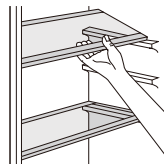

Retrait des balconnets de porte

Les balconnets peuvent être placés à différentes hauteurs pour stocker des emballages de tailles variées.

Tirez doucement le balconnet dans le sens des flèches ; après nettoyage, remettez-le en place dans le sens inverse.

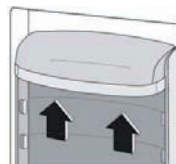

Conseils utiles

Recommandations pour refroidir les aliments frais

Pour de meilleures performances:

- Ne placez pas d'aliments chauds dans l'appareil.
- Couvrez ou emballez les aliments, surtout s'ils dégagent une forte odeur.

Astuces de réfrigération

Conseils utiles :

- Viande: emballer dans des sacs en polyéthylène et placer sur les étagères en verre au-dessus du bac à légumes; stockage 1 à 2 jours max pour des raisons de sécurité.
- Plats cuisinés / plats froids: couvrir, peut être placé dans n'importe quel compartiment.
- Fruits et légumes: nettoyer soigneusement, placer dans le tiroir dédié.
- Beurre et fromage: placer dans des emballages hermétiques ou envelopper dans du papier aluminium / sacs polyéthylène pour limiter l'air.
- Bouteille de lait: fermer et placer dans le balconnet de porte.
- Bananes, pommes de terre, oignons, ail : ne pas conserver dans l'appareil s'ils ne sont pas emballés.

Conseils pour la conservation des aliments congelés

Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil :

- Assurez-vous que les aliments surgelés du commerce ont été correctement stockés par le détaillant.
- Assurez-vous que les aliments congelés sont transférés du magasin au congélateur dans les plus brefs délais ;
- N'ouvrez pas la porte de l'appareil trop souvent et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire.
- Ne recongelez pas les aliments après décongélation.
- Ne dépassez pas la durée de conservation indiquée sur les aliments.

Conseils pour la réfrigération d'aliments frais

Pour obtenir les meilleures performances :

- Ne conservez pas d'aliments chauds ni de liquides en évaporation dans l'appareil.
- Couvrez ou emballez les aliments, surtout s'ils ont une odeur prononcée.
- Emballez les aliments (tous types) dans des sacs en polyéthylène et placez-les sur la clayette en verre au-dessus du bac à fruits et légumes.
- Conservez les aliments de cette manière pendant un ou deux jours maximum.
- Plats cuisinés, plats froids, etc. : couvrez et placez sur n'importe quelle clayette.
- Nettoyez soigneusement les fruits et légumes et placez-les dans le(s) bac(s) prévu(s) à cet effet.
- Placez le beurre et le fromage dans des récipients hermétiques spéciaux, enveloppés dans du papier d'aluminium ou des sacs en polyéthylène.
- Les bouteilles de lait doivent être munies d'un bouchon et rangées dans les balconnets de la porte de l'appareil.
- Les bananes, pommes de terre, oignons et l'ail ne doivent pas être conservés au réfrigérateur s'ils ne sont pas emballés.

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, il est nécessaire de nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil, y compris les accessoires internes.

⚠ AVERTISSEMENT! L'appareil ne doit pas être raccordé au secteur pendant le nettoyage : risque d'électrocution ! Éteignez l'appareil et débranchez la prise (ou coupez le disjoncteur / retirez le fusible). Ne nettoyez jamais avec un nettoyeur vapeur : l'humidité peut s'accumuler sur les composants électriques (risque d'électrocution) et la vapeur chaude peut endommager les pièces plastiques. L'appareil doit être sec avant remise en service.

IMPORTANT! Les huiles essentielles et solvants organiques peuvent attaquer les plastiques (jus de citron, écorces d'orange, acide citrique, produits contenant de l'acide acétique, etc.). Évitez tout contact avec les pièces de l'appareil.

- Évitez tout contact avec les pièces de l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Sortez les aliments et conservez-les au frais, bien couverts.
- Éteignez et débranchez l'appareil.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires avec un chiffon et de l'eau tiède ; rincez à l'eau claire et essuyez pour sécher.
- Une fois totalement sec, remettez l'appareil en service.

Nettoyage de l'orifice d'évacuation

Pour éviter que l'eau de dégivrage ne s'écoule dans l'appareil, nettoyez régulièrement l'orifice à l'arrière du compartiment réfrigérateur (outil de nettoyage comme sur l'illustration).

Dégivrage du congélateur


Le compartiment congélateur se couvre progressivement de givre. Ce givre doit être éliminé. N'utilisez jamais d'outils métalliques tranchants pour gratter le givre de l'évaporateur, car vous pourriez l'endommager.

Lorsque la couche de glace à l'intérieur devient très épaisse, procédez comme suit :

- Débranchez la prise de courant ;
- Retirez tous les aliments, enveloppez-les dans plusieurs couches de papier journal et placez-les dans un endroit frais ;
- Laissez la porte ouverte et placez un récipient sous l'appareil pour recueillir l'eau de dégivrage ;
- Lorsque le dégivrage est terminé, séchez soigneusement l'intérieur.
- Rebranchez la prise et remettez l'appareil en marche.

Remplacement de la lampe

L'appareil utilise une lampe LED interne. Pour la remplacer, contactez un service agréé.



Codes d'erreur

En cas d'erreur, le voyant LED clignote plusieurs fois comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Cause	Le voyant LED clignote
Défaut du contrôleur de réglage de la température	1x
Défaut du capteur de température de dégivrage	2x

Dépannage

 **AVERTISSEMENT!** Avant toute intervention, débranchez l'alimentation. Les réparations non décrites dans ce manuel doivent être effectuées uniquement par un service agréé.

IMPORTANT! Certains bruits sont normaux (compresseur, circulation du fluide frigorigène).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Réglage au minimum « 0 »	Tournez le bouton sur une autre position.
	Fiche secteur non branchée / desserrée.	Branchez correctement.
	Fusible grillé / défectueux.	Vérifiez et remplacez si nécessaire.
	Prise défectueuse.	Les défauts du réseau doivent être réparés par un électricien.
Les aliments sont trop chauds.	Température mal réglée.	Voir section réglage de température.
	Porte restée ouverte longtemps.	N'ouvrez que le temps nécessaire.
	Grande quantité d'aliments chauds introduite dans les dernières 24 h.	Régler temporairement plus froid.
	Appareil proche d'une source de chaleur.	Voir section emplacement.
L'appareil refroidit trop.	Température réglée trop bas.	Réglez plus haut.
Bruits inhabituels.	Appareil pas à niveau.	Réglez les pieds.
	Appareil touche un mur / objet.	Éloignez légèrement.
	Une pièce (p. ex. un tube) touche une autre partie.	Redressez délicatement si nécessaire.
Eau au sol.	Orifice d'évacuation bouché.	Voir chapitre nettoyage/entretien.
Parois latérales chaudes.	Phénomène normal : éléments d'échange thermique sur les côtés.	Si nécessaire, utilisez des gants.

Si le défaut réapparaît, contactez un service agréé.

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Nom du fournisseur ou marque commerciale: LORD					
Adresse du fournisseur: LORD Hausgeräte GmbH, Nymphenburger Strasse 4, 80335 München, DE					
Référence du modèle: R3 4.GN					
Type d'appareil de réfrigération:					
Appareil à faible niveau de bruit:		Non	Type de construction:		à pose libre
Appareil de stockage du vin:		Non	Autre appareil de réfrigération:		Oui
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre		Valeur	Paramètre		Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	850	Volume total (dm³ ou l)		109
	Largeur	550			
	Profondeur	580			
IEE		80	Classe d'efficacité énergétique		D
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]		37	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air		C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		111	Classe climatique:		N, ST
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		16	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		38
Réglage hiver		Non			
Paramètres des compartiments:					
Type de compartiment		Volume de compartiment (dm³ ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation (kg/24 h)	Type de dégivrage (dégivrage automatique=A, dégivrage manuel=M)
Garde-manger	Non	—	—	—	—
Stockage du vin	Non	—	—	—	—
Cave	Non	—	—	—	—
Denrées alimentaires fraîches	Oui	95	4	—	A

Denrées hautement périssables	Non	—	—	—	—
Sans étoile ou fabrication de glace	Non	—	—	—	—
1 étoile	Non	—	—	—	—
2 étoiles	Non	—	—	—	—
3 étoiles	Non	—	—	—	—
4 étoiles	Non	14	-18	2,4	M
Zone 2 étoiles	Non	—	—	—	—
Compartiment à température variable	—	—	—	—	—
Paramètres de la source lumineuse:					
Paramètres de la source lumineuse:		LED			
Classe d'efficacité énergétique		G			
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois					
Informations supplémentaires:					
Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: www.lord.eu					

Le code QR figurant sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil permet d'accéder à des informations sur l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE via un lien web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente agréé sur www.lord.eu.

Les pièces de rechange peuvent également être commandées auprès de ce service agréé. Conformément au règlement applicable en matière d'écoconception, les pièces de rechange sont disponibles auprès du service agréé pendant au minimum 7 ou 10 ans (selon le type de pièce) à compter de la mise sur le marché du dernier exemplaire du modèle de l'appareil dans l'Espace économique européen.

Avant de contacter le service agréé, veuillez préparer la référence d'identification du modèle et le numéro de série.

La référence du modèle et le numéro de série du produit figurent sur la plaque signalétique située à l'extérieur, à l'arrière de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les informations concernant votre appareil, nous vous recommandons de noter les données figurant sur la plaque signalétique dans ce manuel avant d'installer l'appareil à son emplacement d'utilisation.

LORD Hausgeräte GmbH
Nymphenburger Straße 4
80335 München
Deutschland

info@lord.eu
www.lord.eu