



MANUEL D'INSTRUCTIONS

CONGÉLATEUR COFFRE

G1 2.GN | G2 2.GN | G3 3.GN | G4 3.GN | G5 2.GN

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce congélateur. Afin qu'il vous serve au mieux, veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel d'utilisation.

Veillez à éliminer les matériaux d'emballage conformément aux réglementations en vigueur et dans le respect de l'environnement.

Lors de la mise au rebut de l'appareil, contactez le service local de gestion des déchets pour obtenir des informations sur une élimination sûre.

Cet appareil doit être utilisé uniquement conformément à sa destination. Il est destiné exclusivement à un usage domestique.

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 4

VUE D'ENSEMBLE..... 11

INSTALLATION..... 12

 ESPACE À RESPECTER 13

 EMPLACEMENT 14

 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 14

UTILISATION QUOTIDIENNE 14

 PREMIÈRE UTILISATION 14

 NETTOYAGE 17

 DÉGIVRAGE DU CONGÉLATEUR 18

 REMPLACEMENT DE LA LAMPE 20

Dans l'intérêt de votre sécurité et afin de garantir une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'installation et la première utilisation de l'appareil, y compris les instructions et avertissements qu'il contient.

Afin d'éviter des erreurs et des accidents inutiles, il est important de veiller à ce que toutes les personnes utilisant l'appareil soient parfaitement familiarisées avec son fonctionnement et ses dispositifs de sécurité. Conservez ce mode d'emploi et assurez-vous qu'il reste avec l'appareil en cas de déplacement ou de cession, afin que tous les utilisateurs soient correctement informés de l'utilisation et de la sécurité de l'appareil pendant toute sa durée de vie.

Pour la sécurité des personnes et des biens, respectez les mesures indiquées dans ce mode d'emploi ; le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de leur non-respect.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance qualifiée ou qu'ils aient reçu des instructions efficaces sur l'utilisation et les dangers encourus.
- Les enfants de 3 à 8 ans peuvent mettre des aliments dans l'appareil et les en retirer.
- Les jeunes enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés par un adulte.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants : risque d'étouffement.

- Lors de la mise au rebut de l'appareil : débranchez la fiche, coupez le câble d'alimentation (au plus près de l'appareil) et démontez la porte afin d'éviter qu'un enfant ne s'électrocute ou ne se retrouve enfermé à l'intérieur.
- Si cet appareil doté d'un joint magnétique remplace un ancien appareil équipé d'un verrou/loquet à ressort sur la porte ou le couvercle, rendez ce verrou inutilisable avant de mettre l'ancien appareil au rebut : cela évite qu'un enfant ne s'y enferme.

Sécurité générale

⚠ ATTENTION! Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du carter de l'appareil ou de la structure d'encastrement ne soient pas obstruées.

⚠ ATTENTION! Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez aucun moyen mécanique ni autre que ceux recommandés par le fabricant.

⚠ ATTENTION! N'endommagez pas le circuit de refroidissement.

⚠ ATTENTION! N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des appareils de réfrigération (par ex. sorbetières) s'ils ne sont pas approuvés par le fabricant.

⚠ ATTENTION! Ne touchez pas l'ampoule si elle est restée allumée longtemps : elle peut être très chaude.

⚠ ATTENTION! Lors de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni pincé ni coincé.

⚠ ATTENTION! Ne placez pas derrière l'appareil des adaptateurs multiprises ni des sources d'alimentation portables.

- Ne stockez pas de substances explosives dans cet appareil (par ex. bombes aérosols avec gaz propulseur inflammable).
- Le circuit frigorifique contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel très respectueux de l'environnement mais inflammable.
- Pendant le transport et l'installation, assurez-vous qu'aucun élément du circuit frigorifique n'a été endommagé.
 - évitez les flammes nues et les sources d'inflammation;
 - aérez soigneusement la pièce où l'appareil est installé.

- Il est dangereux de modifier les spécifications ou de transformer ce produit. Toute détérioration du câble peut provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique.

⚠ ATTENTION! Tous les composants électriques (fiche, câble d'alimentation, compresseur, etc.) doivent être remplacés par un centre de service agréé ou du personnel qualifié.

⚠ ATTENTION! L'ampoule fournie avec cet appareil est une « ampoule à usage spécial », utilisable uniquement avec l'appareil livré. Elle n'est pas destinée à l'éclairage domestique.

- N'utilisez pas de rallonge pour alimenter l'appareil.
- Assurez-vous que la fiche secteur n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil (risque de surchauffe et d'incendie).
- Assurez-vous que la fiche secteur reste accessible.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
- Si la prise secteur est lâche, ne branchez pas l'appareil (risque d'électrocution ou d'incendie).
- N'utilisez pas l'appareil sans ampoule installée.
- Cet appareil est lourd. Faites preuve de prudence lors de son déplacement.
- Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du compartiment congélateur avec les mains mouillées ou humides : risque d'abrasions ou de gelures.
- Évitez une exposition prolongée de l'appareil au rayonnement direct du soleil.

Utilisation quotidienne

- Ne posez pas d'objets chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
- Ne placez pas les aliments directement contre la paroi arrière.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés après décongélation.

- Stockez les aliments surgelés emballés conformément aux instructions du fabricant des surgelés.
- Respectez strictement les recommandations du fabricant concernant le stockage (voir les instructions correspondantes).
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression pourrait s'accumuler dans le récipient, provoquer une explosion et endommager l'appareil.
- La consommation de glace juste après l'avoir sortie de l'appareil peut provoquer des brûlures par le froid (gelures).
- Pour éviter la contamination des aliments, respectez les consignes suivantes:
 - L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une hausse importante de la température dans les compartiments.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
 - Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; si aucune eau n'a été tirée pendant 5 jours, rincez le système d'eau raccordé à l'arrivée d'eau.
 - Conservez la viande crue et le poisson dans des récipients adaptés, de façon à éviter tout contact avec d'autres aliments et tout écoulement de liquide.
 - Les compartiments « deux étoiles » (si présents) conviennent au stockage de plats surgelés, au stockage/à la fabrication de glaces et à la production de glaçons.
 - Les compartiments « une, deux et trois étoiles » (si présents) ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.
 - Si l'appareil reste vide longtemps : éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher le développement de bactéries et de moisissures.

Entretien et nettoyage

- Avant toute intervention, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques.
- Pour enlever le givre, n'utilisez pas d'objets tranchants : utilisez un grattoir en plastique. ¹⁾
- Vérifiez régulièrement le canal d'évacuation de l'eau de condensation. Nettoyez-le si nécessaire : en cas d'obstruction, l'eau s'accumule au bas de l'appareil. ²⁾

Installation

IMPORTANT! Lors du raccordement électrique, suivez attentivement les instructions des paragraphes correspondants.

- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne branchez pas un appareil endommagé. Signalez immédiatement tout dommage au point de vente. Conservez l'emballage.
- Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, il est conseillé d'attendre au moins 4 heures pour permettre à l'huile de revenir dans le compresseur.
- Il doit y avoir une circulation d'air suffisante autour de l'appareil; sinon, cela entraînera une surchauffe et une consommation électrique accrue. Pour une ventilation suffisante, suivez les instructions d'installation.
- Si possible, placez les entretoises du produit contre le mur afin d'éviter le contact ou le blocage des parties chaudes (compresseur, condenseur) et de réduire le risque d'inflammation.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Après l'installation, assurez-vous que la fiche secteur est accessible.

1) Si l'appareil est équipé d'un compartiment congélateur.

2) Si l'appareil est équipé d'un compartiment pour aliments frais.

Service

- Toute intervention électrique nécessaire à l'entretien doit être effectuée par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être réparé par un centre de service agréé; seules des pièces d'origine doivent être utilisées.

Économie d'énergie

- Ne mettez pas d'aliments chauds dans l'appareil.
- Ne serrez pas trop les aliments : cela entrave la circulation de l'air.
- Veillez à ce que les aliments ne touchent pas la paroi arrière du compartiment réfrigérateur.
- En cas de coupure de courant, n'ouvrez pas la porte.
- N'ouvrez pas la porte trop souvent.
- Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps.
- Ne réglez pas le thermostat sur une température trop basse.
- Tous les accessoires, par exemple les paniers, doivent rester à l'intérieur de l'appareil afin de garantir une consommation d'énergie plus faible.
- Tous les accessoires, tels que les tiroirs, étagères et supports, doivent être placés comme à l'origine afin de réduire la consommation d'énergie.
- **AVERTISSEMENT!** Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni coincé ni endommagé.
- **AVERTISSEMENT!** Placez l'appareil de manière à ce qu'aucune multiprise ou rallonge ne se trouve derrière celui-ci.

Protection de l'environnement

 Cet appareil ne contient pas de gaz susceptibles d'endommager la couche d'ozone, ni dans le circuit frigorifique ni dans les matériaux d'isolation. Il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. La mousse isolante contient des gaz inflammables : l'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales ; renseignez-vous auprès des autorités locales.

Évitez d'endommager l'unité de réfrigération, en particulier l'échangeur de chaleur. Les matériaux marqués du symbole ♻ sont recyclables.



Le symbole figurant sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En assurant l'élimination correcte de ce produit, vous contribuez à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Matériaux d'emballage

Les matériaux portant le symbole de recyclage sont recyclables. Éliminez l'emballage dans des conteneurs de collecte appropriés.

Mise au rebut de l'appareil

1. Débranchez la fiche secteur de la prise.
2. Coupez le câble d'alimentation au plus près de l'appareil et éliminez-le.



ATTENTION! Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, faites attention au symbole situé à l'arrière du compresseur, similaire à celui représenté à gauche, de couleur jaune ou orange. Il s'agit d'un symbole d'avertissement indiquant un risque d'incendie. Les tuyaux du circuit de refroidissement et le compresseur contiennent des substances inflammables. Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut, maintenez une distance suffisante des sources de feu.

VUE D'ENSEMBLE



- 1. Poignée extérieure
- 2. Poignée encastrée
- 3. Roulettes
- 4. Panier
- 5. Témoin lumineux
- 6. Bouton de commande du thermostat
- 7. Orifice de vidange
- 8. Éclairage LED*


* selon le modèle et l'équipement

Remarque:

Image uniquement illustrative. Vérifiez toujours l'équipement exact de votre appareil. Cet appareil frigorifique n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastrable.


INSTALLATION

Installer la poignée de la porte extérieure (si une poignée externe est utilisée)

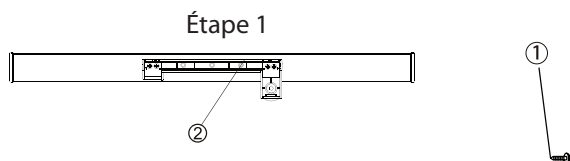


Étape 1

Enlevez 4 vis (1) et la base de la poignée (2) du sac d'accessoires.
Fixez ensuite la base de la poignée (2) et la porte à l'aide de 4 vis (1).

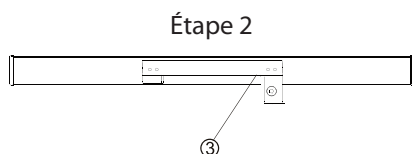


Étape 2

Insérez le cache de la poignée (3) dans la base de la poignée (2) jusqu'au clic.

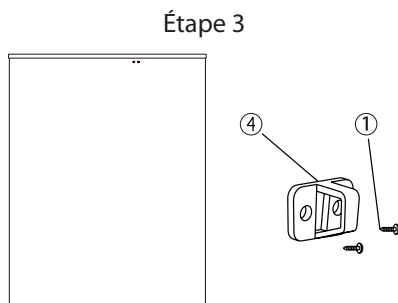

Étape 3


Vissez le crochet de verrouillage (4) sur l'armoire du congélateur avec 2 autres vis (1).

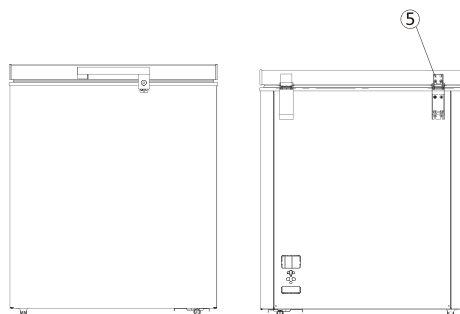

Attention!

Si l'anneau de verrouillage ne parvient pas à rester verrouillé lors de l'installation de la poignée, veuillez dévisser les vis à tête ronde (5) qui se trouvent à l'arrière de la porte et ajustez la position de la porte vers le haut ou vers le bas. Serrez ensuite les vis pour fixer la poignée.

Espace à respecter

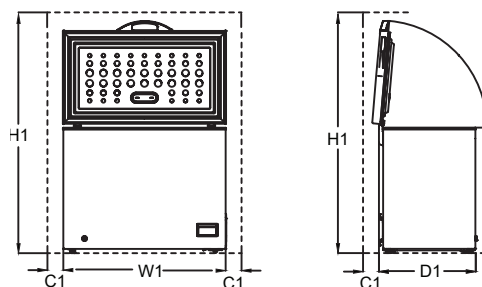

Espace requis pour l'utilisation quotidienne				
Modèle	W1 / mm (largeur du produit)	D1 / mm (profondeur du produit)	H1 / mm (hauteur minimum)	C1 / mm (dégagement minimum)
G1	705	545	1450	100
G2	905	545	1450	100
G3	954	616	1500	100
G4	1090	625	1500	100
G5	1300	700	1600	100

Remarque : la dimension D1 est indiquée sans la poignée.

Emplacement

Installez l'appareil dans un lieu où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique.

Classes climatiques:

- tempérée élargie : cet appareil frigorifique est conçu pour être utilisé à une température ambiante de 10 °C à 32 °C (SN) ;
- tempérée : cet appareil frigorifique est conçu pour être utilisé à une température ambiante de 16 °C à 32 °C (N) ;
- subtropicale : cet appareil frigorifique est conçu pour être utilisé à une température ambiante de 16 °C à 38 °C (ST) ;
- tropicale : cet appareil frigorifique est conçu pour être utilisé à une température ambiante de 16 °C à 43 °C (T).;

Emplacement

Installez l'appareil loin des sources de chaleur (radiateurs, chaudières, soleil direct, etc.). Assurez une circulation d'air libre à l'arrière.

 **ATTENTION!** L'appareil doit pouvoir être déconnecté du secteur : la prise doit être facilement accessible après installation.

Raccordement électrique

Avant de brancher, vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation domestique. L'appareil doit être mis à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un contact de terre. Si la prise n'est pas mise à la terre, raccordez l'appareil à une mise à la terre séparée conformément aux réglementations en vigueur et consultez un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des mesures ci-dessus. Cet appareil est conforme aux directives CEE.

UTILISATION QUOTIDIENNE


Première utilisation

Nettoyage intérieur

Avant la première utilisation, lavez l'intérieur et tous les accessoires à l'eau tiède avec un peu de savon neutre pour supprimer l'odeur du produit neuf, puis séchez soigneusement.

IMPORTANT! N'utilisez pas de détergents ni de poudres abrasives : risque d'endommager la surface.

Utilisation du panneau de commande

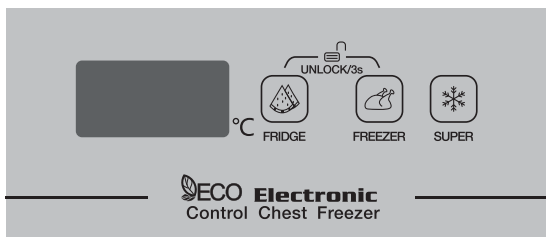

• Fonctions principales

A. Mode Réfrigérateur (FRIDGE): Appuyez sur la touche « Réfrigérateur » pour régler la température du mode Réfrigérateur. Plage de températures du réfrigérateur : 2 à 6 °C

Mode Congélateur (FREEZER): Appuyez sur la touche « Congélateur » pour régler la température du mode Congélateur. Plage de températures du congélateur : -14 à -25 °C

B. Verrouillage / déverrouillage

Le système se verrouille automatiquement 30 secondes après la dernière activation d'un bouton. Après verrouillage, appuyez sur n'importe quelle touche, le panneau clignotera à deux reprises et émettra deux bips. L'opération est invalide.

Le système sera déverrouillé en appuyant sur les touches « Réfrigérateur » et « Congélateur » en même temps pendant 3 secondes.

• Mode Super Congélation (SUPER)

Appuyez sur la touche « Super » pour entrer en mode Super Congélation. Affichage du panneau « SF ».

Au bout de 52 heures, le mode « Super congélation » se désactive et l'appareil revient au dernier réglage de température enregistré avant l'activation du mode Super.

• Autres instructions

A. Pendant le réglage de la température en mode réfrigérateur, le système ne peut pas passer en mode congélation rapide.

En mode congélation rapide, vous ne pouvez pas ajuster la température en appuyant sur le bouton « Fridge ».

B. En maintenant le bouton « Fridge » ou « Freezer », la température change progressivement.

Impact sur la conservation des aliments

Avec le réglage recommandé, la durée de conservation dans la partie congélateur peut atteindre 1 mois. Les durées de conservation peuvent être réduites si des réglages de température différents de ceux recommandés sont utilisés.

Fonction de reprise

L'appareil reprend automatiquement le mode de fonctionnement réglé avant la coupure de courant.

Congélation d'aliments frais

- Le compartiment congélateur est adapté à la congélation d'aliments frais et à la conservation longue durée d'aliments congelés et surgelés.
- Placez les aliments frais que vous souhaitez congeler dans le compartiment congélateur.
- La quantité maximale d'aliments pouvant être congelée en 12 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation dure 12 heures : pendant ce temps, n'ajoutez pas d'autres aliments à congeler.

Conservation des aliments congelés

Lors de la première mise en marche ou après une longue période d'inutilisation, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures à un réglage plus élevé avant d'y placer des aliments.

Important ! En cas de décongélation accidentelle, par exemple en cas de coupure de courant, il faut consommer rapidement les aliments décongelés ou les préparer immédiatement, puis les recongeler (après cuisson).

Décongélation

Avant d'être consommés, les aliments congelés ou surgelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, selon le temps disponible.

Certains aliments peuvent aussi être cuits directement à la sortie du congélateur, lorsqu'ils sont encore congelés. Dans ce cas, le temps de cuisson sera plus long.

Conseils de congélation

Afin de vous aider à optimiser le processus de congélation, voici quelques conseils importants :

- La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler par tranche de 24 h figure sur la plaque signalétique ;
- Le processus de congélation dure 24 heures. N'ajoutez aucun autre aliment à congeler pendant cette période ;
- L'activation de la fonction SUPER 24 heures avant l'introduction des aliments dans l'appareil permet d'obtenir une capacité de congélation optimale ;
- Congelez uniquement des aliments de bonne qualité, frais et bien lavés ;
- Répartissez les aliments en petites portions afin qu'ils soient plus rapidement et intégralement congelés et que vous puissiez décongeler uniquement la quantité nécessaire ;

- Emballez les aliments dans un papier d'aluminium ou un sac polyéthylène étanche ;
- Les aliments frais ou décongelés ne doivent jamais entrer en contact avec les aliments déjà congelés afin d'éviter une augmentation de leur température ;
- Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments.
- Les glaçons, s'ils sont consommés immédiatement après leur sortie du congélateur, peuvent provoquer des gelures de la peau.
- Il est recommandé d'indiquer la date de congélation sur chaque emballage afin de suivre la durée de conservation.
- Les emballages peuvent provoquer des gelures de la peau.

Conseils pour le stockage des aliments congelés

Afin de garantir une performance optimale, respectez les instructions suivantes :

- Veillez à ce que la chaîne du froid ait été respectée par le fabricant ;
- Assurez-vous que les aliments surgelés sont rapidement transférés du magasin à votre congélateur ;
- N'ouvrez pas la porte trop souvent ou ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps qu'il ne faut ;
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent pas être recongelés ;
- Respectez les dates limites de conservation indiquées sur les produits alimentaires.

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, il est nécessaire de nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil, y compris les accessoires internes.

 **AVERTISSEMENT!** L'appareil ne doit pas être raccordé au secteur pendant le nettoyage : risque d'électrocution ! Éteignez l'appareil et débranchez la prise (ou coupez le disjoncteur / retirez le fusible). Ne nettoyez jamais avec un nettoyeur vapeur : l'humidité peut s'accumuler sur les composants électriques (risque d'électrocution) et la vapeur chaude peut endommager les pièces plastiques. L'appareil doit être sec avant remise en service.

IMPORTANT! Les huiles essentielles et solvants organiques peuvent attaquer les plastiques (jus de citron, écorces d'orange, acide citrique, produits contenant de l'acide acétique, etc.).

- Évitez tout contact avec les pièces de l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Retirez les aliments du congélateur. Conservez-les dans un endroit frais, bien couverts.
- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez la fiche de la prise, ou coupez le disjoncteur / retirez le fusible.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires avec un chiffon et de l'eau tiède ; rincez à l'eau claire et essuyez pour sécher.

- L'accumulation de poussière sur le condenseur augmente la consommation d'énergie. Pour cette raison, nettoyez soigneusement le condenseur à l'arrière de l'appareil une fois par an à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur.¹⁾
- Une fois totalement sec, remettez l'appareil en service.



¹⁾ Si le condenseur se trouve à l'arrière de l'appareil.

Dégivrage du congélateur

Le compartiment congélateur se couvre progressivement de givre. Ce givre doit être éliminé. N'utilisez jamais d'outils métalliques tranchants pour gratter le givre de l'évaporateur, car vous pourriez l'endommager.

Lorsque la couche de glace à l'intérieur devient très épaisse, procédez comme suit :

- Débranchez l'appareil. Retirez le bouchon de vidange à l'intérieur du congélateur.
- Le dégivrage dure généralement несколько heures. Pour accélérer le processus, laissez la porte du congélateur ouverte.
- Lors de la vidange, placez un récipient adapté sous le bouchon de vidange externe. Retirez le bouchon rotatif de vidange.
- Tournez le bouchon de vidange de 180 degrés. Cela permet à l'eau de s'écouler dans le récipient. Une fois terminé, repoussez le bouchon rotatif et remettez le bouchon de vidange en place dans le compartiment congélateur.
- Remarque : surveillez le récipient pour éviter tout débordement.
- Essuyez l'intérieur du congélateur et rebranchez la fiche dans la prise.

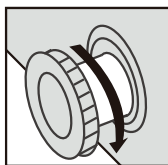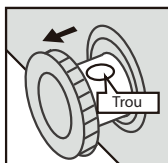

⚠ AVERTISSEMENT! En cas d'anomalie de fonctionnement, vérifier les points suivants avant de faire appel à notre service après-vente agréé ou bien à un professionnel qualifié.

⚠ IMPORTANT! Lors d'une utilisation normale, certains bruits peuvent être entendus (compresseur, circulation du fluide frigorigène).

Problème	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	Le câble d'alimentation principal n'est pas ou est mal branché.	Branchez le câble d'alimentation principal.
	Le fusible a sauté ou est défectueux.	Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
	La prise de courant est défectueuse.	Les dysfonctionnements électriques doivent être corrigés par un électricien.
L'appareil congèle ou refroidit trop.	La température est réglée trop basse ou l'appareil fonctionne avec le réglage « 7 ».	Réglez temporairement le thermostat sur une température plus élevée.
La nourriture n'est pas assez congelée.	La température n'est pas réglée correctement.	Veillez-vous référer au chapitre concernant le réglage de la température.
	La porte est restée ouverte pendant longtemps.	Ouvrez la porte uniquement lorsque c'est nécessaire.
	Une grande quantité de nourriture tiède a été placée dans l'appareil ces dernières 24 heures.	Réglez temporairement le thermostat sur une température moins élevée.
	L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur.	Veillez-vous référer au chapitre concernant l'emplacement de l'installation.
Une couche de givre épaisse s'accumule sur le joint de la porte.	Le joint de la porte n'est pas hermétiquement fermé.	Réchauffez avec précaution les parties qui fuient du joint de la porte avec un sèche-cheveux (à basse température). En même temps, manipulez le joint de la porte chauffé avec les mains afin d'assurer l'étanchéité de l'appareil.
Bruits anormaux	L'appareil n'est pas placé à l'horizontale.	Vérifiez l'appareil et mettez-le à niveau à l'aide de cales.
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Déplacez légèrement l'appareil.
	Un composant, p. ex. un tuyau, à l'arrière de l'appareil touche un autre élément de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, pliez le composant avec précaution afin de libérer l'espace.

Si le défaut réapparaît, contactez un service agréé.

Ces informations sont nécessaires pour pouvoir vous aider rapidement et correctement. Saisissez ici les données requises figurant sur la plaque signalétique.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente agréé sur www.lord.eu. Les pièces de rechange peuvent également être commandées auprès de ce service agréé. Conformément au règlement applicable en matière d'écoconception, les pièces de rechange sont disponibles auprès du service agréé pendant au minimum 7 ou 10 ans (selon le type de pièce) à compter de la mise sur le marché du dernier exemplaire du modèle de l'appareil dans l'Espace économique européen. Avant de contacter le service agréé, veuillez préparer la référence d'identification du modèle et le numéro de série. La référence du modèle et le numéro de série du produit figurent sur la plaque signalétique située à l'extérieur, à l'arrière de l'appareil. Pour retrouver rapidement les informations concernant votre appareil, nous vous recommandons de noter les données figurant sur la plaque signalétique dans ce manuel avant d'installer l'appareil à son emplacement d'utilisation.

Remplacement de la lampe

L'appareil utilise une lampe LED interne. Pour la remplacer, contactez un service agréé.

Les informations relatives au modèle dans la base de données des produits définie par le règlement (UE) 2019/2016 sont disponibles via le lien Internet suivant: www.lord.eu. Le code QR figurant sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil donne accès à un lien vers les informations relatives à l'appareil dans la base de données européenne EPREL.

LORD Hausgeräte GmbH
Nymphenburger Straße 4
80335 München
Deutschland

info@lord.eu
www.lord.eu