



MANUEL D'INSTRUCTIONS

CONGÉLATEUR

F4 3.GN

SOMMAIRE

- CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2**
 - UTILISATION QUOTIDIENNE 5
 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE 6
 - INSTALLATION 7
 - SERVICE 8
 - ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 8
 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 8
 - MATÉRIAUX D'EMBALLAGE 9
 - MISE AU REBUT DE L'APPAREIL 9
- AGENCEMENT ET PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL..... 10**
- INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE..... 11**
 - MONTAGE DE LA POIGNÉE* 13
 - EXIGENCES D'ESPACE 13
 - MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL 13
- INSTALLATION..... 14**
 - EMPLACEMENT 14
 - EMPLACEMENT 14
 - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 14
 - PREMIÈRE UTILISATION 15
 - RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE..... 15
 - UTILISATION QUOTIDIENNE 15
 - CONSEILS UTILES..... 16
 - RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE RECOMMANDÉ..... 17
 - IMPACT SUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS 17
 - NETTOYAGE 18
 - DÉGIVRAGE DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR..... 19
- DÉPANNAGE 20**
- FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT 22**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Dans l'intérêt de votre sécurité et afin de garantir une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'installation et la première utilisation de l'appareil, y compris les instructions et avertissements qu'il contient.

Afin d'éviter des erreurs et des accidents inutiles, il est important de veiller à ce que toutes les personnes utilisant l'appareil soient parfaitement familiarisées avec son fonctionnement et ses dispositifs de sécurité. Conservez ce mode d'emploi et assurez-vous qu'il reste avec l'appareil en cas de déplacement ou de cession, afin que tous les utilisateurs soient correctement informés de l'utilisation et de la sécurité de l'appareil pendant toute sa durée de vie.

Pour la sécurité des personnes et des biens, respectez les mesures indiquées dans ce mode d'emploi ; le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de leur non-respect.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance qualifiée ou qu'ils aient reçu des instructions efficaces sur l'utilisation et les dangers encourus.
- Les enfants de 3 à 8 ans peuvent mettre des aliments dans l'appareil et les en retirer.
- Les jeunes enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés par un adulte.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants : risque d'étouffement.

- Lors de la mise au rebut de l'appareil : débranchez la fiche, coupez le câble d'alimentation (au plus près de l'appareil) et démontez la porte afin d'éviter qu'un enfant ne s'électrocute ou ne se retrouve enfermé à l'intérieur.
- Si cet appareil doté d'un joint magnétique remplace un ancien appareil équipé d'un verrou/loquet à ressort sur la porte ou le couvercle, rendez ce verrou inutilisable avant de mettre l'ancien appareil au rebut : cela évite qu'un enfant ne s'y enferme.

Sécurité générale

 **ATTENTION!** Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du carter de l'appareil ou de la structure d'encastrement ne soient pas obstruées.

 **ATTENTION!** Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez aucun moyen mécanique ni autre que ceux recommandés par le fabricant.

 **ATTENTION!** Ne pas endommager le circuit de refroidissement.

 **ATTENTION!** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des appareils de réfrigération (par ex. sorbetières) s'ils ne sont pas approuvés par le fabricant.

 **ATTENTION!** Ne touchez pas l'ampoule si elle est restée allumée longtemps, car elle peut être très chaude. (Si l'appareil est équipé d'un éclairage intérieur.)

 **ATTENTION!** Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni coincé ni endommagé.

 **ATTENTION!** Ne placez pas derrière l'appareil des adaptateurs multiprises ni des sources d'alimentation portables.

- Ne stockez pas de substances explosives dans cet appareil (par ex. bombes aérosols avec gaz propulseur inflammable).
- Le circuit frigorifique contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel très respectueux de l'environnement mais inflammable.
- Pendant le transport et l'installation, assurez-vous qu'aucun élément du circuit frigorifique n'a été endommagé.
 - évitez les flammes nues et les sources d'inflammation;
 - aérez soigneusement la pièce où l'appareil est installé.
- Il est dangereux de modifier les spécifications ou de transformer ce produit. Toute détérioration du câble peut provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique

 **ATTENTION!** Tous les composants électriques (fiche, câble d'alimentation, compresseur, etc.) doivent être remplacés par un centre de service agréé ou du personnel qualifié.

 **ATTENTION!** L'ampoule fournie avec cet appareil est une « ampoule à usage spécial », utilisable uniquement avec l'appareil livré. Elle n'est pas destinée à l'éclairage domestique. (Si l'appareil est équipé d'un éclairage intérieur.)

- N'utilisez pas de rallonge pour alimenter l'appareil.
- Assurez-vous que la fiche secteur n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil (risque de surchauffe et d'incendie).
- Assurez-vous que la fiche secteur reste accessible.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
- Si la prise secteur est lâche, ne branchez pas l'appareil (risque d'électrocution ou d'incendie).
- N'utilisez pas l'appareil sans ampoule installée.
- Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du compartiment congélateur avec les mains mouillées ou humides : risque d'abrasions ou de gelures.
- Évitez une exposition prolongée de l'appareil au rayonnement direct du soleil.

Utilisation quotidienne

- Ne posez pas d'objets chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
- Ne placez pas les aliments directement contre la paroi arrière.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés après décongélation.
- Stockez les aliments surgelés emballés conformément aux instructions du fabricant des surgelés.
- Respectez strictement les recommandations du fabricant concernant le stockage (voir les instructions correspondantes)
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le congélateur, car une pression se formera dans le récipient, ce qui peut provoquer son explosion et endommager l'appareil.

- La consommation de glace juste après l'avoir sortie de l'appareil peut provoquer des brûlures par le froid (gelures).

Pour éviter la contamination des aliments, respectez les consignes suivantes:

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une hausse importante de la température dans les compartiments.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; si aucune eau n'a été tirée pendant 5 jours, rincez le système d'eau raccordé à l'arrivée d'eau.*
- Conservez la viande crue et le poisson dans des récipients adaptés, de façon à éviter tout contact avec d'autres aliments et tout écoulement de liquide.*
- Les compartiments « deux étoiles » (si présents) conviennent au stockage de plats surgelés, au stockage/à la fabrication de glaces et à la production de glaçons.*
- Les compartiments « une, deux et trois étoiles » (si présents) ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.*
- Si l'appareil reste vide longtemps : éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher le développement de bactéries et de moisissures.

Entretien et nettoyage

- Avant toute intervention, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques.
- Pour enlever le givre, n'utilisez pas d'objets tranchants : utilisez un grattoir en plastique.

* selon le modèle et l'équipement

- Vérifiez régulièrement que l'orifice d'évacuation du réfrigérateur n'est pas obstrué par de l'eau de dégivrage. Si nécessaire, nettoyez l'orifice.
Si l'orifice est bouché, de l'eau s'accumule au bas de l'appareil.
(Si l'appareil n'est pas équipé d'un compartiment pour aliments frais.)*

Installation

IMPORTANT! Lors du raccordement électrique, suivez attentivement les instructions des paragraphes correspondants.

- Déballiez l'appareil et vérifiez qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne branchez pas un appareil endommagé. Signalez immédiatement tout dommage au point de vente. Conservez l'emballage.
- Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, il est conseillé d'attendre au moins 4 heures pour permettre à l'huile de revenir dans le compresseur.
- Il doit y avoir une circulation d'air suffisante autour de l'appareil; sinon, cela entraînera une surchauffe et une consommation électrique accrue. Pour une ventilation suffisante, suivez les instructions d'installation.
- Si possible, placez les entretoises du produit contre le mur afin d'éviter le contact ou le blocage des parties chaudes (compresseur, condenseur) et de réduire le risque d'inflammation.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Après l'installation, assurez-vous que la fiche secteur est accessible.

* selon le modèle et l'équipement

Service

- Toute intervention électrique nécessaire à l'entretien doit être effectuée par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être réparé par un centre de service agréé; seules des pièces d'origine doivent être utilisées.

Économie d'énergie

- Ne mettez pas d'aliments chauds dans l'appareil.
- Ne serrez pas trop les aliments : cela entrave la circulation de l'air.
- Veillez à ce que les aliments ne touchent pas la paroi arrière du compartiment réfrigérateur.
- En cas de coupure de courant, n'ouvrez pas la porte.
- N'ouvrez pas la porte trop souvent.
- Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps.
- Ne réglez pas le thermostat sur une température trop basse.
- Pour réduire la consommation d'énergie, tous les accessoires tels que les tiroirs et les étagères doivent être laissés dans l'appareil.

Protection de l'environnement



Cet appareil ne contient pas de gaz susceptibles d'endommager la couche d'ozone, ni dans le circuit frigorifique ni dans les matériaux d'isolation. Il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. La mousse isolante contient des gaz inflammables : l'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales ; renseignez-vous auprès des autorités locales. Évitez d'endommager l'unité de réfrigération, en particulier l'échangeur de chaleur. Les matériaux marqués du symbole  sont recyclables.



Le symbole figurant sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un  déchet ménager. Il doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En assurant l'élimination correcte de ce produit, vous contribuez à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Matériaux d'emballage

Les matériaux portant le symbole de recyclage sont recyclables. Éliminez l'emballage dans des conteneurs de collecte appropriés.


Mise au rebut de l'appareil

1. Débranchez la fiche secteur de la prise.
2. Coupez le câble d'alimentation et éliminez-le.



! ATTENTION! Lors de l'utilisation, de la réparation et de la mise au rebut de l'appareil, prêtez attention aux symboles similaires à celui figurant à gauche, placés à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur), de couleur jaune ou orange. Il s'agit d'un symbole d'avertissement de risque d'incendie. Des matériaux inflammables sont présents dans les conduites de réfrigérant et dans le compresseur. Pendant l'utilisation, la réparation et la mise au rebut, maintenez une distance suffisante des sources de feu.

AGENCEMENT ET PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL

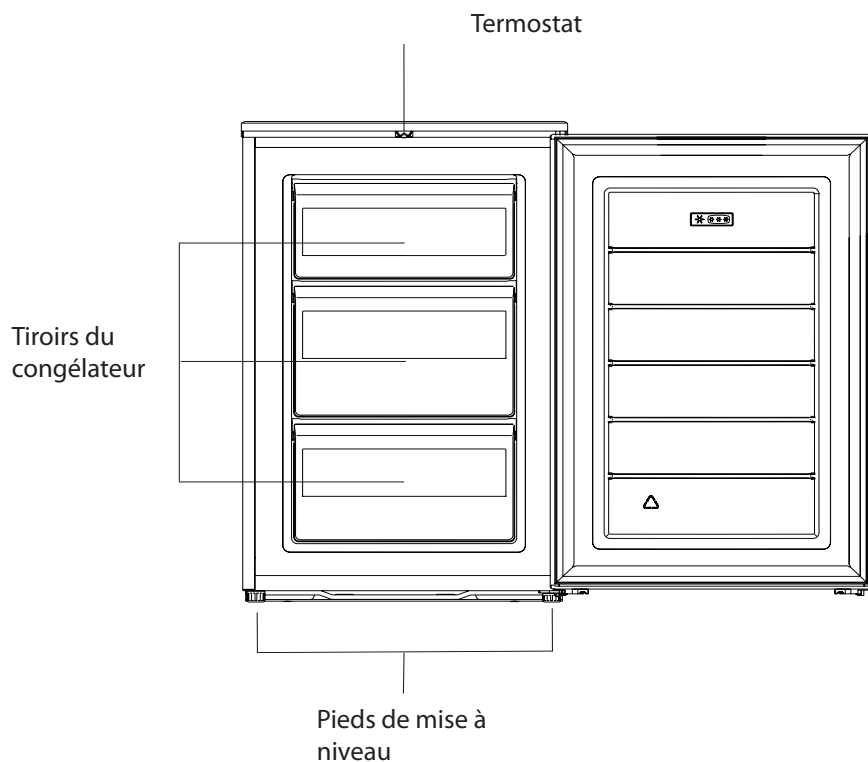


Remarque : Le schéma ci-dessus est fourni à titre indicatif seulement. Les caractéristiques de votre appareil peuvent varier

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE


Outils nécessaires: tournevis cruciforme, tournevis plat, clé hexagonale.

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide.
- Pour retirer la porte, il faut incliner l'appareil vers l'arrière. Appuyez l'appareil sur une surface stable afin d'éviter qu'il glisse ou bascule.
- Pour la réinstallation, toutes les pièces démontées doivent être conservées.
- Ne placez pas l'appareil complètement à l'horizontale : risque d'endommager le circuit frigorifique.
- Il est préférable que 2 personnes manipulent l'appareil pendant l'installation.


1. Retirez les deux vis à l'arrière du capot supérieur.

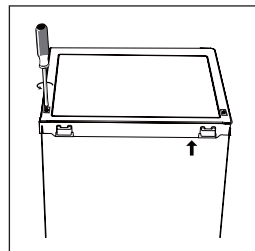


2. Retirez le cache supérieur et la molette de thermostat et placez-les sur le côté.

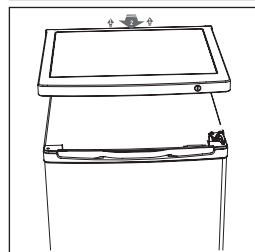


3. Dévissez la charnière supérieure, puis retirez la porte et placez-la sur une surface matelassée pour ne pas l'égratigner.

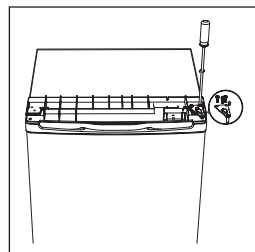


4. Dévissez la charnière inférieure. Retirez ensuite les pieds réglables des deux côtés.

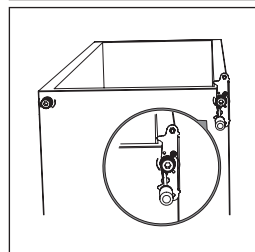


5. Dévissez et retirez la tige de la charnière inférieure, retournez la platine de fixation et remettez-la en place.

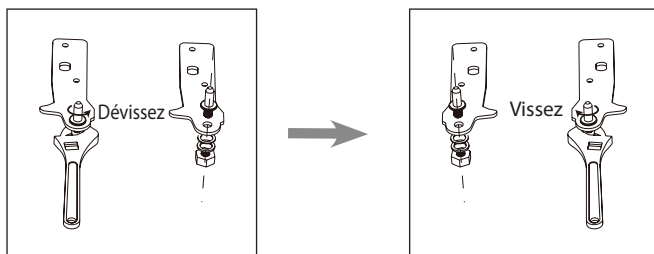


6. Remplacez la platine de fixation équipée de la tige de la charnière inférieure. Remplacez les deux pieds réglables.

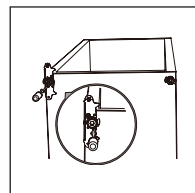


7. Retirez les joints de porte du réfrigérateur et du congélateur, pivotez-les et remettez-les en place.

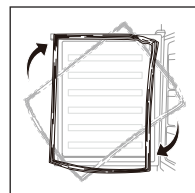


8. Remettez la porte. Assurez-vous que la porte est alignée horizontalement et verticalement de manière à ce que les joints soient fermés de tous les côtés avant de resserrer la charnière supérieure.

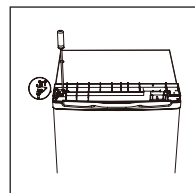


9. Placez le cache supérieur et fixez-le avec les 2 vis à l'arrière.

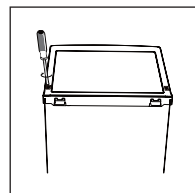

10. Fixez la molette du thermostat

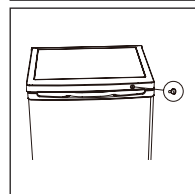



Montage de la poignée*

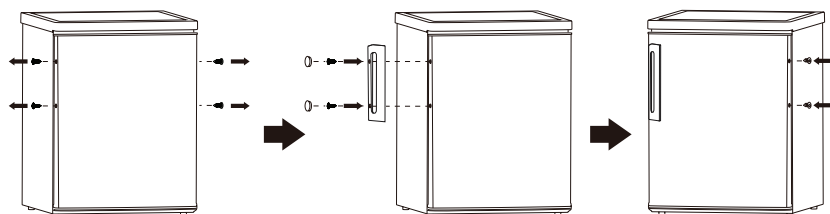

* Selon le modèle et l'équipement spécifiques

Exigences d'espace



- Laissez suffisamment d'espace pour l'ouverture de la porte.
- Il est recommandé de prévoir un espace libre d'au moins 50 mm sur tous les côtés.

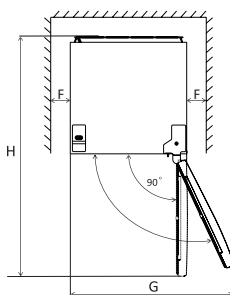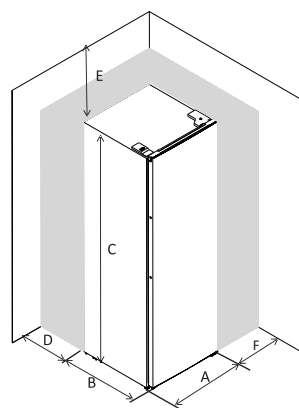

A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1130

Mise à niveau de l'appareil

Réglez les deux pieds de nivellement à l'avant. Si l'appareil n'est pas horizontal, la porte et le joint magnétique n'adhéreront pas correctement et l'étanchéité ne sera pas assurée.

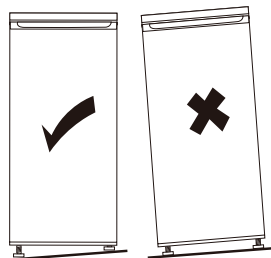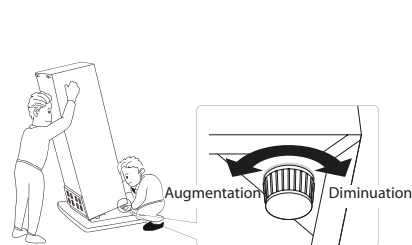

INSTALLATION

Emplacement

Installez l'appareil dans un lieu où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique.

Classes climatiques:

- Tempérée élargie SN : cet appareil frigorifique est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10 °C et 32 °C,
- Tempérée N : cet appareil frigorifique est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16 °C et 32 °C,
- Subtropicale ST : cet appareil frigorifique est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16 °C et 38 °C,
- Tropicale N : cet appareil frigorifique est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16 °C et 43 °C.

Emplacement

Installez l'appareil loin des sources de chaleur (radiateurs, chaudières, soleil direct, etc.). Assurez une circulation d'air libre à l'arrière. Si l'appareil est placé sous un élément mural, laissez au moins 50 mm entre le haut de l'appareil et le mur. Idéalement, évitez l'installation sous un élément en surplomb. Le nivellement précis se fait via un ou plusieurs pieds réglables en bas. Cet appareil n'est pas destiné à l'encastrement.

 **ATTENTION!** L'appareil doit pouvoir être déconnecté du secteur : la prise doit être facilement accessible après installation.

Raccordement électrique

Avant de brancher, vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation domestique. L'appareil doit être mis à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un contact de terre. Si la prise n'est pas mise à la terre, raccordez l'appareil à une mise à la terre séparée conformément aux réglementations en vigueur et consultez un électricien qualifié. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des mesures ci-dessus.

Cet appareil est conforme aux directives CEE.

Première utilisation


Nettoyage intérieur

Avant la première utilisation, lavez l'intérieur et tous les accessoires à l'eau tiède avec un peu de savon neutre pour supprimer l'odeur du produit neuf, puis séchez soigneusement.

IMPORTANT! N'utilisez pas de détergents ni de poudres abrasives : risque d'endommager la surface.

Réglage de la température

- Branchez votre appareil. La température intérieure est contrôlée par un thermostat. Il existe trois réglages, **MIN**, **MED** et **MAX**. **MIN** correspond au réglage le plus chaud et **MAX** au plus froid.
- Il est possible que l'appareil ne fonctionne pas à la bonne température s'il se trouve dans un local particulièrement chaud ou si vous laissez la porte ouverte trop longtemps.

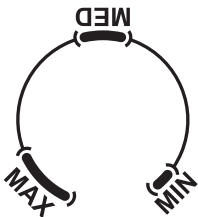

Utilisation quotidienne

Placez les différents aliments dans différentes parties de l'appareil comme suit:

Emplacement	Type d'aliment
Tiroirs du compartiment congélateur	• Aliments destinés à une conservation à long terme. • Tiroir inférieur pour la viande crue, la volaille et le poisson. • Tiroir intermédiaire pour les légumes surgelés et les frites. • Tiroir supérieur pour la glace, les fruits surgelés et les produits de boulangerie surgelés.

Congeler les aliments frais

- Le compartiment congélateur est adapté à la congélation des aliments frais ainsi qu'au stockage à long terme des aliments congelés et surgelés.
- Placez les aliments frais à congeler dans la partie inférieure.
- La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler par tranche de 24 h figure sur la plaque signalétique ;
- Le processus de congélation dure 24 heures. N'ajoutez aucun autre aliment à congeler pendant cette période ;

Décongélation

Avant d'être consommés, les aliments congelés ou surgelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, selon le temps disponible.

Certains aliments peuvent aussi être cuits directement à la sortie du congélateur, lorsqu'ils sont encore congelés. Dans ce cas, le temps de cuisson sera plus long.

Glaçons

Cet appareil peut être équipé d'un ou plusieurs bacs à glaçons permettant de fabriquer des glaçons.

Conseils utiles

Conseils de congélation

Afin de vous aider à optimiser le processus de congélation, voici quelques conseils importants :




- La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler par tranche de 24 h figure sur la plaque signalétique ;
- Le processus de congélation dure 24 heures. N'ajoutez aucun autre aliment à congeler pendant cette période ;
- Congelez uniquement des aliments de bonne qualité, frais et bien lavés ;
- Répartissez les aliments en petites portions afin qu'ils soient plus rapidement et intégralement congelés et que vous puissiez décongeler uniquement la quantité nécessaire ;
- Emballez les aliments dans un papier d'aluminium ou un sac polyéthylène étanche ;
- Les aliments frais ou décongelés ne doivent jamais entrer en contact avec les aliments déjà congelés afin d'éviter une augmentation de leur température ;
- Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments.
- Les glaçons, s'ils sont consommés immédiatement après leur sortie du congélateur, peuvent provoquer des engelures de la peau.
- Il est recommandé d'indiquer la date de congélation sur chaque emballage afin de suivre la durée de stockage.
- Les emballages peuvent provoquer des engelures de la peau.

Conservation des aliments congelés

Lors de la première mise en service ou après une période d’inactivité, laissez l’appareil fonctionner au moins 2 heures à un réglage plus élevé avant d’y placer des aliments.

IMPORTANT! En cas de décongélation involontaire, par exemple lors d’une coupure de courant dépassant la durée indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques sous le paramètre « temps de remontée en température », les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement puis recongelés (après cuisson).

Réglage de température recommandé

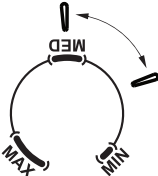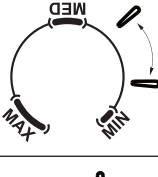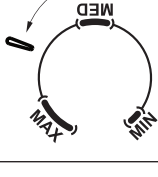Réglage de température recommandé		
Température ambiante	Compartment congélateur	Compartment réfrigérateur
Été		/
Normal		/
Hiver		/

- Ces recommandations servent d’aide au réglage.

Impact sur la conservation des aliments

- Avec le réglage recommandé, la durée de conservation des aliments dans le congélateur ne doit pas dépasser 1 mois.
- La durée peut être réduite avec un autre réglage.

Recommandations pour le stockage des aliments surgelés

Pour obtenir les meilleures performances de l'appareil, respectez les consignes suivantes:

- assurez-vous que les aliments surgelés du commerce ont été correctement conservés,
- veillez à ce que les aliments surgelés soient transportés du magasin au congélateur dans les plus brefs délais,
- n'ouvrez pas fréquemment la porte et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire.
- Après décongélation, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés,
- ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant des aliments.

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, il est nécessaire de nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil, y compris les accessoires internes.



AVERTISSEMENT! L'appareil ne doit pas être raccordé au secteur pendant le nettoyage : risque d'électrocution ! Éteignez l'appareil et débranchez la prise (ou coupez le disjoncteur / retirez le fusible). Ne nettoyez jamais avec un nettoyeur vapeur : l'humidité peut s'accumuler sur les composants électriques (risque d'électrocution) et la vapeur chaude peut endommager les pièces plastiques. L'appareil doit être sec avant remise en service.

IMPORTANT! Les huiles essentielles et solvants organiques peuvent attaquer les plastiques (jus de citron, écorces d'orange, acide citrique, produits contenant de l'acide acétique, etc.). Évitez tout contact avec les pièces de l'appareil.

- Évitez tout contact avec les pièces de l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Sortez les aliments et conservez-les au frais, bien couverts.
- Éteignez et débranchez l'appareil.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires avec un chiffon et de l'eau tiède ; rincez à l'eau claire et essuyez pour sécher.
- L'accumulation de poussière sur le condenseur augmente la consommation d'énergie. Pour cette raison, nettoyez soigneusement le condenseur à l'arrière de l'appareil une fois par an à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur. ¹⁾
- Après un séchage complet, remettez l'appareil en service.

Dégivrage du compartiment congélateur

Avec le temps, du givre se forme à l'intérieur du compartiment congélateur. Ce givre doit être éliminé périodiquement. N'utilisez jamais d'objets métalliques tranchants pour enlever le givre de l'évaporateur, car cela pourrait l'endommager. Si la couche de givre devient trop épaisse, procédez à un dégivrage complet de l'appareil en suivant les étapes suivantes:

- débranchez la fiche de la prise électrique,
- retirez tous les aliments stockés, enveloppez-les dans plusieurs couches de papier journal et placez-les dans un endroit frais,
- laissez la porte ouverte et placez un récipient sous l'appareil pour recueillir l'eau,
- une fois le dégivrage terminé, séchez soigneusement l'intérieur de l'appareil,
- rebranchez l'appareil.

DÉPANNAGE



AVERTISSEMENT! Avant toute intervention, débranchez l'alimentation. Les réparations non décrites dans ce manuel doivent être effectuées uniquement par un service agréé.

IMPORTANT! Certains bruits sont normaux (compresseur, circulation du fluide frigorigène).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Le câble d'alimentation principal n'est pas ou est mal branché.	Branchez le câble d'alimentation principal.
	Le fusible a sauté ou est défectueux.	Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
	La prise de courant est défectueuse.	Les dysfonctionnements électriques doivent être corrigés par un électricien.
L'appareil congèle ou refroidit trop.	La température est réglée à un niveau trop bas ou l'appareil est réglé sur MAX	Réglez temporairement le thermostat sur une température plus élevée.
La nourriture n'est pas assez congelée.	La température n'est pas réglée correctement.	Veuillez-vous référer au chapitre concernant le réglage de la température.
	La porte est restée ouverte pendant longtemps.	Ouvrez la porte uniquement lorsque c'est nécessaire.
	Une grande quantité de nourriture tiède a été placée dans l'appareil ces dernières 24 heures.	Réglez temporairement le thermostat sur
	L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur.	Veuillez-vous référer au chapitre concernant l'emplacement de l'installation.
Une couche de givre épaisse s'accumule sur le joint de la porte.	Le joint de la porte n'est pas hermétique.	Réchauffez avec précaution les parties qui fuient du joint de la porte avec un sèchecheveux (à température basse). En même temps, manipulez le joint de la porte chauffé avec les mains afin d'assurer l'étanchéité de l'appareil.

Bruits anormaux	L'appareil n'est pas à niveau.	Réajustez les pieds.
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Déplacez légèrement l'appareil.
	Un composant, p. ex. un tuyau, à l'arrière de l'appareil touche un autre élément de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, pliez le composant avec précaution afin de libérer l'espace.

Si le problème réapparaît, contactez un centre de service agréé. Les coordonnées du service agréé sont disponibles sur www.lord.eu.

Des pièces de rechange peuvent également être commandées auprès de ce service agréé. Conformément à la réglementation en matière d'écoconception, les pièces de rechange sont disponibles auprès du service agréé pendant au moins 7 ou 10 ans (selon le type de pièce) à compter de la mise sur le marché du dernier exemplaire du modèle dans l'Espace économique européen.

Avant de contacter le service agréé, veuillez préparer l'identification du modèle et le numéro de série.

L'identification du modèle et le numéro de série du produit se trouvent sur la plaque signalétique située à l'arrière extérieur de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les informations de votre appareil, nous vous recommandons de noter les données de la plaque signalétique dans ce manuel avant l'installation de l'appareil.

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Nom du fournisseur ou marque commerciale: LORD					
Adresse du fournisseur: LORD Hausgeräte GmbH, Nymphenburger Straße 4, 80335 München, DE					
Référence du modèle: F4 3.GN					
Type d'appareil de réfrigération:			Congélateur		
Appareil à faible niveau de bruit:		Non	Type de construction:		à pose libre
Appareil de stockage du vin:		Non	Autre appareil de réfrigération:		Oui
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre		Valeur	Paramètre		Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	850	Volume total (dm³ ou l)		87
	Largeur	550			
	Profondeur	580			
IEE (%)		64	Classe d'efficacité énergétique		C
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]		37	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air		C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		105	Classe climatique:		tempérée élargie, tempérée, tropicale
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		16	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		43
Réglage hiver		Non			
Paramètres des compartiments:					
Type de compartiment		Volume de compartiment (dm³ ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)	Pouvoir de congélation (kg/24 h)	Type de dégivrage (dégivrage automatique=A, dégivrage manuel=M)
Garde-manger	Non	—	—	—	—
Stockage du vin	Non	—	—	—	—
Cave	Non	—	—	—	—
Denrées alimentaires fraîches	Non	—	—	—	—

Denrées hautement périssables	Non	—	—	—	—
Sans étoile ou fabrication de glace	Non	—	—	—	—
1 étoile	Non	—	—	—	—
2 étoiles	Non	—	—	—	—
3 étoiles	Non	—	—	—	—
4 étoiles	Oui	87,0	-18	4,4	M
Zone 2 étoiles	Non	—	—	—	—
Compartiment à température variable	types de compartiments	—	—	—	—
Pour les compartiments quatre étoiles					
Fonction de congélation rapide		Non			
Paramètres de la source lumineuse:					
Type de source lumineuse		-			
Classe d'efficacité énergétique					
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois					
Informations supplémentaires:					
Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: www.lord.eu					

Les informations relatives au modèle dans la base de données des produits définie par le règlement (UE) 2019/2016 sont disponibles via le lien Internet suivant:
eprel.ec.europa.eu/qr/2565974

LORD Hausgeräte GmbH
Nymphenburger Straße 4
80335 München
Deutschland

info@lord.eu
www.lord.eu